



Philips
Linea V design vezeték
nélküli telefon

25 perces üzenetrögzítő
1,8"-es kijelző, fehér
háttérvilágítás
Kihangosítható kézibeszélő



M3551B

A legletisztultabb vonal a kapcsolódáshoz

A precíziós mérnöki munkával készült Philips LINEA V készüléknél központi szerepet játszó formatervezést mutatja az ikonikus sziluettel harmonizáló éles vonalvezetés. Az intelligens funkciókat és kényelmet biztosító, elegáns kialakítású LINEA V kötelező mestermunka.

Környezettudatos termék

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

Tökéletes telefonálási élmény

- Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es), 2-soros „fordított” kijelző
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
- Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
- Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás
- Maradjon kapcsolatban áramkimaradások esetén is a micro-USB-s külső akkumulátor segítségével
- 10 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel
- Akár 25 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítő készülékre

Kifinomult design kiváló minőségű kivitelezésben

- Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz
- Kalibrált, tökéletesen integrált gombok a pontos tárcsázáshoz

PHILIPS

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) „fordított” kijelző



A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű karaktereket megjelenítő LCD kijelző egyszerű leolvashatóságot biztosít, és jól illik a készülék egészének karcsú kialakításához.

50 nevet tartalmazó telefonkönyv


Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben.

Kalibrált billentyűzet



A kalibrált billentyűzet lehetővé teszi, hogy tisztán érezzen minden gombnyomást, akár egy számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a telefonkönyvbe. A gombok anyagának és szerkezetének részletes tanulmányozása, valamint a széles körű felhasználói tesztek eredménye a tökéletes egyensúly a nyomóerő és a billentyű reagálása között, ami így pontos tárcsázást biztosít.

Kis helyigény

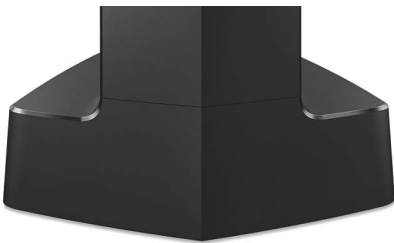

Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz

ECO+ mód



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítani. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Kényelmes töltés

A kézibeszélő mindkét módon tölthető

HQ-Sound



HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangvisztaadás érdekében. A Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fehallgatók terén szerzett több évtizedes tapasztalataink, és az ezen a területen megvalósított úttörő jelentőségű, innovatív fejlesztések révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztságot kínálnak. A hangminőség javítása terén az akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz

akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Micro-USB-csatlakozó

Az alapkészülékbe beépített micro-USB csatlakozóaljat biztosítja, hogy előre feltöltött külső akkumulátorból biztosítva legyen a telefon energiaellátása, így áramkimaradások esetén is indíthatók hívások. A külső akkumulátorról való töltés funkció támogatja az automatikus kikapcsolás nélkül 85 mA alatti minimális kimeneti áramot biztosító legtöbb külső akkumulátort. A külső akkumulátor külön kapható.

Adatbiztonsági beállítások

Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és otthona nyugalomához? A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívásokat, így megóvja Önt a kéréstlen hívásoktól. Igény szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha a bejövő hívás száma ezen számsorok valamelyikével kezdődik, vagy pontosan megegyezik egy letiltott számmal, a telefon nem cseng ki. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos telefonszámok kimenő hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

Akár 10 órányi beszélgetési idő

10 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Akár 25 perc rögzítés

Mivel akár 25 perc rögzítési idő áll rendelkezésre az üzenetrögzítő készüléken, soha nem marad le egyetlen fontos üzenetről sem.

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kényelem

- Ébresztők: Ébresztőóra
- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Jelerősség kijelzése
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1-es gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Megvilágított billentyűzet
- Akár 10 órányi beszélgetési idő
- Akár 180 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: Az események státuszához

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 300 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: 2 db AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: < 0,75 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 22.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 12.1 cm
- Mélység: 10.1 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 69 51613 99951 6
- Bruttó tömeg: 0.498 kg
- Nettó tömeg: 0.344 kg
- Táratömeg: 0.154 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

Üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: Akár 25 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése:: csak a kézibeszélőről
- hívásszűrés: Igen, a kézibeszélőről
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Eco+

Töltés USB-n keresztül

- Igen

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.2.4

EAN: 69 51613 99951 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.