

Philips 3000 series
DVD oynatıcı

HDMI 1080p

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Daha net, daha canlı görüntü elde edin

HDMI 1080p yükseltme ile

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır
- ProReader Drive ile her türlü diskte sorunsuz oynatma

Ses ve videoyu canlandırma

- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
- CinemaPlus ile daha iyi, daha keskin ve daha net görüntüler
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Kullanım kolaylığı

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link

PHILIPS

Özellikler

CinemaPlus



Kristal netliğinde ve gerçeğiyle aynı görüntülerle gözlerinize ziyafet çekin. Akıllı algoritma CinemaPlus, her bir karedeki her bir pikseli analiz ederek keskinliği ve renk dengesini iyileştirir. Sonuçlar nettir; daha fazla ayrıntı görebilirsiniz, görüntüler kristal netliğindedir ve her şey son derece doğal görünür. Film geceleri artık eskisi gibi olmayacak.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de 'p' ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

ProReader Drive




ProReader Drive ile sorunsuz bir şekilde filmlerinizin ve videolarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Kirlenmiş veya çizilmiş eski disklerin dahi, herhangi bir hasar işareti söz konusu olmadan başından sonuna kadar

oynatılacağından emin olabilirsiniz. ProReader Drive, kullandığı mükemmel teknolojinin yardımıyla zayıf analog sinyalleri güçlü dijital sinyallere dönüştürür ve mükemmel durumda olmayan disklerin de baştan sona sorunsuz oynatılabilmelerini mümkün kılan bilgileri elde eder. Hemen hemen tüm video formatlarını okuyabilen ProReader Drive, istediğiniz her şeyi izleyebileceğinizine dair sınırsız bir güvence sağlar.

Multimedya DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

USB Media Link

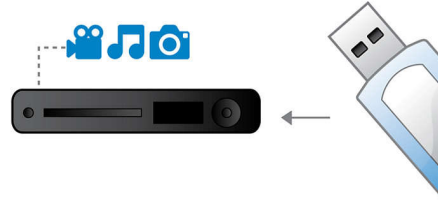

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Media Link ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini çıkarmaktır.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD


oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Aşamalı Tarama

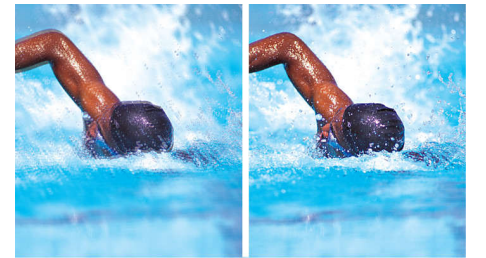

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 90 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 80 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: 80

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: USB 2.0
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, HDMI çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Scart

Dış Karton

- EAN: 87 12581 62926 7
- Uzunluk: 36 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 28,2 cm
- Brüt ağırlık: 1,55 kg
- Yükseklik: 8 cm
- Net ağırlık: 1,2 kg
- Dara ağırlığı: 0,35 kg

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Çekçe, Yunanca, Macarca, Lehçe, Romence, Rusça, Slovakça, Türkçe

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 28,2 cm
- Ambalaj türü: Teşhir Amaçlı
- Raf yerleşimi tipi: Teşhir Amaçlı
- Genişlik: 36 cm
- Derinlik: 8 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 62926 7
- Brüt ağırlık: 1,55 kg
- Net ağırlık: 1,2 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 4,05 cm

- Genişlik: 31 cm
- Derinlik: 22,6 cm
- Ağırlık: 1,05 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AAA Pil (x1), Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,5 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 360 x 80 x 282 mm
- Ürün (G x Y x D): 310 x 39 x 209 mm
- Ürün ağırlığı: 1,3 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Görüntü: JPEG

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme, Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Görüntü Diski, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Fotoğrafları çevirin, MP3 çalarak slayt gösterisi, Slayt Gösterisi, Büyütme

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.1.8

EAN: 87 12581 62926 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com