



Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth

Punjiva baterija
2 W



BT2000R

Za glasniju reprodukciju izvucite zvučnik

Ispunite svoje avanture glazbom iz kompaktnog, robusnog i prenosivog zvučnika koji možete spremati u bilo koju torbu. Tehnologija za sprječavanje rezanja signala omogućava bolji zvuk. Ako želite više, jednostavno ga izvucite. Omogućava pola dana reprodukcije.

Dojmljiv zvuk

- Napredne značajke zvuka uz tanak dizajn
- Izvucite zvučnik za kvalitetniji zvuk
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Jednostavnost uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili
- Do 12 sati reprodukcije glazbe
- Nosite ga bilo gdje uz priloženu sitno pletenu traku

Ekološki prihvatljiv


- Ekološki proizvod s certifikatom: Snažna predanost održivosti



PHILIPS


Istaknute znač.

Bežično usmjeravanje glazbe

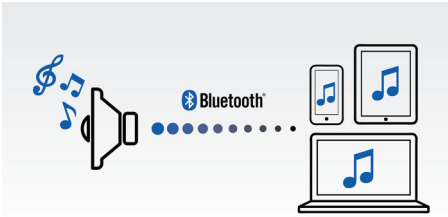


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Izvučite zvučnik

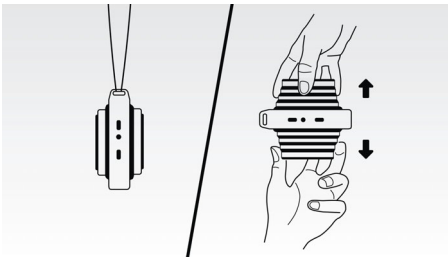


Ovaj proširivi zvučnik može se uvući dok glazbu slušate u pokretu ili izvući za kvalitetniji zvuk – jednostavno ga uhvatite na gornjem i donjem dijelu te povucite.

Funkcija Anti-clipping

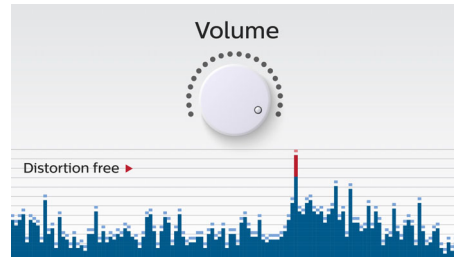

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasnjiju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Do 12 sati reprodukcije glazbe

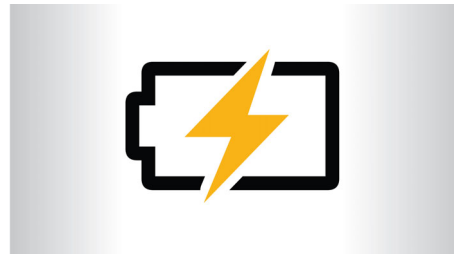

Glasno reproducirajte glazbu u bilo koje vrijeme i bilo gdje uz ugrađenu punjivu bateriju koja traje do 12 sati. Slušajte svu glazbu bez

neurednih zapetljanih kabela i nesprenog traženja strujnih utičnica, što vam pruža potpunu slobodu kretanja i uživanje u glazbi pola dana.

priložena sitno pletena traka

U skladu sa serijom naglavnih slušalica CitiScape Strada tvrtke Philips, nadahnutom modernim tenisicama i njihovim vezicama živih boja, naša priložena traka napravljena je od živopisne i sitno pletene tkanine koja je dovoljno moderna da zvučnik učini modnim dodatkom.

Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Certificirani ekološki proizvod

Philips dodjeljuje "zeleni logotip" samo svojim ekološki najprihvatljivijim proizvodima, tako da možete biti sigurni u pravi ekološki prihvatljiv odabir. Certifikat za "zeleni" proizvod znači da je proizvod izuzetno energetski učinkovit, opsežno koristi održivu ambalažu (> 80 % sadržaja od recikliranog kartona, tiskani sadržaj s FSC® certifikatom i ambalaža bez PVC-a), koristi manje opasnih materijala (kućište od plastike koja ne sadrži PVC/BFR) i lakše se reciklira.

Specifikacije

Kompatibilnost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Sustav zvuka: Mono

Zvučnici

- Pogonska jedinica zvučnika: 1 x 1,75"

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 12 h

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: traka za nošenje, USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 99 x 93 x 77 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 113 x 60 x 135 mm
- Masa proizvoda: 0,157 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,245 kg



Datum izdavanja
2015-06-14

Verzija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17919
EAN: 48 95185 60229 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com