

Philips
Draadloos Home Theatre
systeem

HTS5000W



dts
Digital Surround

DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II



500w
Total Power



Beleef alles draadloos

Met dit stijlvolle en compacte, volledig digitale Home Entertainment-systeem kunt u vrijwel elke disc afspelen in hoogwaardige Dolby-, DTS- of SACD-surround sound. Ga zitten en onderga een allesomvattende kijk- en luisterervaring bij u thuis.

Uitstekende geluids- en beeldprestaties

- PAL & NTSC Progressive Scan voor een superscherp beeld
- 12-bits/108 MHz videoverwerking voor scherpe, natuurlijke afbeeldingen
- Kegelvormige dome-tweeters voor beter SACD-geluid

Speelt alles af

- Films: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Foto's (JPEG) in een diaprojectie met muziek
- Muziek: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW en Windows Media™ Audio

Ultiem gebruiksgemak

- Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations
- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw huis



PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **D/A-converter:** 12-bits, 108 MHz
- **Beeldverbetering:** 3:2/2:2 motion pull-down, Progressive Scan, Video-upsampling

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 192 kHz
- **Equalizer-instellingen:** Actie, Klassiek, Concert, Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Frequentierespons:** 30 - 20.000 Hz Hz
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 4 x 75 W (voorzijde en surround), 2 x 100 W (midden en subwoofer)
- **Signaal-ruisverhouding:** > 95 dB
- **Geluidsverbetering:** Klasse 'D' digitale versterker, Dynamic Bass Enhancement
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Totaal geluidsvermogen (RMS):** 500 W

Luidsprekers

- **Satellietluidspreker:** Magnetisch afgeschermded voorkant
- **Frequentie van satellietluidsprekers:** 120 - 20.000 Hz Hz
- **Satellietluidsprekerimpedantie:** 6 ohm
- **Drivers voor satellietluidspreker:** 1-inch kegelvormige dome tweeter, 3 inch full-range woofer
- **Middenluidspreker:** Magnetisch afgeschermd
- **Gemiddeld frequentiebereik:** 120 - 20.000 Hz Hz
- **Middenluidsprekerimpedantie:** 3 ohm
- **Drivers voor middenluidspreker:** 1-inch kegelvormige dome tweeter, 3 inch full-range woofer
- **Frequentiebereik subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Subwoofer impedantie:** 3 ohm
- **Driver voor subwoofer:** Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer

Videoweergave

- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Media afspelen:** 80 mm + 120 mm audiodiscs, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG-4, Foto-CD, Super Audio CD, Video-CD/SVCD, WMA
- **Discsfeelmodi:** A-B herhalen, Hoek, CD-tekst, Nachtstand, PBC, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- **Ladertype:** Sleuf
- **Afspielsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL
- **Videoverbetering:** Progressive Scan

Audioweergave

- **Compressieformaat:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Media afspelen:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW afspelen, Meerkanaals SACD, SACD-stereo
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** Foto-CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Roteren, Diapresentatie met MP3-weergave
- **Diapresentatie:** met muziek (MP3)

Tuner/ontvangst/overdracht

- **Antenne:** AM-antenne, FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- **Aantal voorkeuzenders:** 20
- **RDS:** Zendernaam
- **Tunerbereik:** FM-zender, MW

Connectiviteit

- **Aansluitingen aan de voor- en zijkant:** USB
- **Andere aansluitingen:** AUX-in, Component Video uit Progressive, Samengestelde video uit (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, Lijnuitgang, MW-antenne, S-Video-uitgang, SCART I (CVBS, S-video/RGB uit)

Gebruiksgemak

- **Afstandsbediening:** Multifunctioneel
- **Afstandsbediening:** 3 139 2587 0141

Accessoires


- **Meegeleverde accessoires:** 1 x middenluidspreker, 1 subwoofer, 2 x satellietluidsprekers voor, 2 x satellietluidsprekers achter, AC-netsnoer, Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-antenne, Snelle gebruikershandleiding, Afstandsbediening, Scart-kabel, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat, Draadloze ontvanger

Afmetingen

- **Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D):** 225 x 94 x 75 mm
- **Gewicht van de middenluidspreker:** 0,78 kg
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 547 x 310 x 539 mm
- **Afmetingen van ontvanger (B x H x D):** 210 x 55 x 185 mm
- **Gewicht van de receiver:** 0,9 kg
- **Afmetingen van set (B x H x D):** 360 x 54 x 324 mm
- **Gewicht van het apparaat:** 3 kg
- **Afmetingen van subwoofer (B x H x D):** 360 x 340 x 130 mm
- **Gewicht van de subwoofer:** 3,92 kg
- **Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D):** 94 x 175 x 65 mm
- **Gewicht van de surround luidspreker:** 0,7 kg
- **Gewicht (incl. verpakking):** 13,8 kg

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 0,5 W

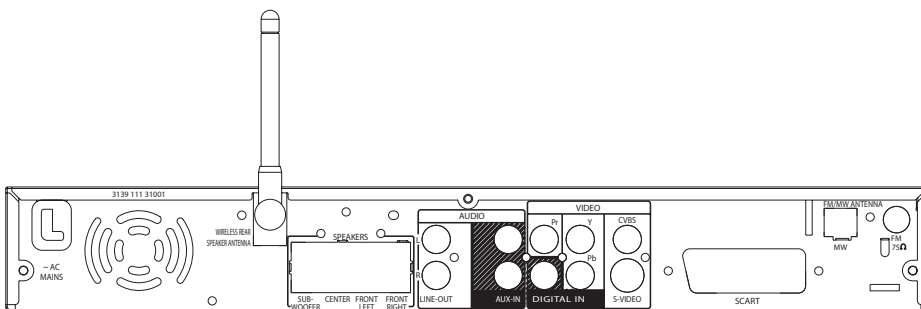



Productkenmerken

12-bits/108 Mhz Video DAC

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van de velden met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna de velden met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt een flikkervrij beeld geschreven met de maximale resolutie voor een optimale kijkervaring.

Kegelvormige dome-tweeters

Kegelvormige dome-tweeters verbeteren het SACD-geluid op de hoogste frequenties door elke nuance en verbuiging van het geluid vast te leggen met een buitengewoon licht en stug membraan gemaakt van LEXAR. Met dit membraan kunnen de tweeters een hoger audiofrequentiebereik afgeven. De speciale kegelvorm van de reflectorschotel zorgt voor een grotere geluidsweergave van de hogere frequenties. Dit heeft superduidelijke en kraakheldere hoge tonen tot gevolg en een over het algemeen meer gebalanceerde geluidsperceptie.

Meerdere filmformaten - DivX, MP4

De multi-formaat speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Muziek: SACDWindows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

Foto's in een diapresentatie met muziek

Maak het nog leuker om foto's te delen met familie en vrienden! Speel een diavoorstelling af met muziek op de achtergrond. Dit Philips-product ondersteunt gelijktijdige weergave van JPEG-foto's en MP3-muziek. Zorg ervoor dat de bestanden voor de diapresentatie met muziek op hetzelfde medium zijn opgeslagen. Selecteer uw favoriete MP3-muziek en start een diapresentatie met JPEG-foto's.

Draadloze achterste luidsprekers

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Directe aansluiting op USB

U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw digitale muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 1.0

12 NC: 9073 100 12097
EAN: 87 10895 85786 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com