


Philips
Zvočnik Philips/Georg
Jensen

Bluetooth®

Izhodna moč 4 W
6-urna avtonomija predvajanja
Razred vodoodpornosti IPX7

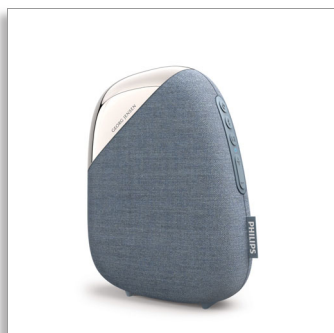

TAJS30

Vzemite glasbo s seboj. V slogu.

Čudovito zaobljen, čudovito taktilen. Tkanina zvočnika je iz mešanice volne, zgomlja plošča pa iz poliranega jekla, tako bo mali zvočnik Bluetooth privabljal poglede, kamorkoli boste šli. Nudi vam čist zvok in do 6-urno avtonomijo predvajanja.

Zvočnik Bluetooth. Čudovita taktilna zasnova.

- Eleganten sopotnik
- Taktilna harmonija. Elementi iz poliranega jekla po zasnovi Georga Jensena.
- Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.
- Organsko zaobljena oblika. Stabilen podstavek.

Odlično predvajanje, kamorkoli greste

- 6-urna avtonomija predvajanja. Združite za stereo zvok.
- Čist in jasen zvok. 1,75" (4,45 cm) zvočna enota polnega razpona.
- Vgrajen mikrofona za prostoročno klicanje
- Notranji zvočnik z razredom zaščite IPX7. Za brezskrbno uporabo.

Enostavno upravljanje. Majhna zasnova.

- Enostavno združevanje prek Bluetootha. Brezžični doseg do 20 m.
- Gumbi za glasnost, predvajanje/premor, vklop/izklop in združevanje zvočnika
- Polnjenje prek povezave USB. 2 uri polnjenja.
- Dimenzije: 98 x 131 x 43 mm

PHILIPS

Značilnosti

Taktilna harmonija




Ta majhen, zaobljen zvočnik Bluetooth, zasnovan v sodelovanju z Georgom Jensenom, je preprost, a čudovit. Zgornja plošča iz poliranega jekla je v čudovitem kontrastu s taktilno tkanino zvočnika Kvadrat. Diskretni podpisi blagovne znamke predstavljajo subtilen poklon Philipsu in Georgu Jensenu.

Zvočno prepustna tkanina Kvadrat



Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.

6-urna avtonomija predvajanja

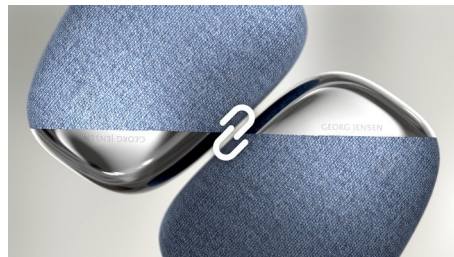

Povsem napolnjena baterija se ponaša z 6-urno avtonomijo predvajanja. Zvočnik je opremljen z gumbi za upravljanje glasnosti. Združite ga lahko z enakim zvočnikom Philips/Georg Jensen in glasbo predvajate v stereu. Enostavno za 2 sekundi pridržite gumb za vklop.

Eleganten sopotnik

Zaobljena oblika in privlačni kontrast tega zvočnika poskrbita za čudovit vtis. Tkanina zvočnika Kvadrat omogoča enostaven in zanesljiv oprijem.

Enostavno združevanje prek Bluetootha

Združevanje z napravo Bluetooth je enostavno in zvočnik si zapomni zadnjo napravo, s katero je bil združen. Zvočnik ima brezžični doseg do 20 m, polni pa se 2 uri prek priloženega kabla USB-C.

Notranji zvočnik z razredom zaščite IPX7

Razred IPX7 pomeni, da lahko zvočno enoto notranjega zvočnika potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Tkanina zvočnika Kvadrat iz mešanice volne ni vodoodporna, vendar prenese kakšno kapljico dežja.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zvočniki

- Akustična enota zvočnika: 1 x 1,75" (4,45 cm) zvočna enota polnega razpona in 1 pasivna membrana

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 m
- Različica Bluetootha: 5.0
- Brezžično: Da, združevanje prek TWS-ja

Priročnost

- Vodoodpornost: IPX7
- Regulacija glasnosti: Digitalno gor/dol
- Samodejni izklop
- Vgrajen mikrofon
- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica
- Enostavna namestitve: Samodejno združevanje

Napajanje

- LED-indikator napajanja: Modre
- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Zmogljivost baterije: 2200 mAh; 7,4 V
- Čas delovanja z baterijo: 6 h
- Čas polnjenja: 2 h

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Vodnik za hitro namestitve, Garancijska kartica, Garancijski list – velja po vsem svetu
- Kabel: Kabel USB za polnjenje

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 98 x 43 x 131 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 196 x 130 x 70 mm
- Teža izdelka: 0,36 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,62 kg



Datum izdaje 2022-05-09

Različica: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com