

필립스  
CD 음향 기기

- 다양한 음원의 리핑
- USB
- 테이프

AZ1852



## 뛰어난 음질과 휴대성

필립스 CD 음향 기기로 음악을 통한 즐거움이 손 안에서 끝없이 펼쳐집니다. CD 를 리핑하고 좋아하는 라디오 프로그램 및 테이프를 컴퓨터 없이도 MP3 형식으로 변환 할 수 있습니다. USB 다이렉트 기능을 통해 음악을 휴대하는 편리함을 더합니다.

### 좋아하는 음악을 연이어 감상하는 즐거움

- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- 자동 정지 카세트 데크
- 라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM 튜너
- 여러 소스에서 원터치로 MP3 리핑 가능

### 편리한 사용

- 편리하게 사용할 수 있는 휴대용 리모콘
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

### 깊고 깨끗한 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

**PHILIPS**

# 주요 제품

## 휴대용 리모콘



편안히 앉아 리모콘을 통해 손 끝에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

## MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생




오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10 배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA 는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD 를 전환하고 플레이어에 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.

## USB Direct



USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

## 자동 정지 카세트 데크

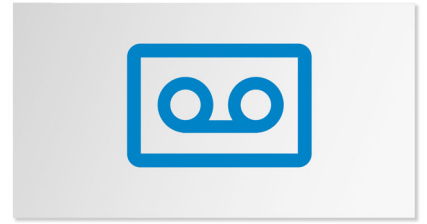

자동 정지 카세트 데크

## FM 튜너

라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM 튜너

## MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

## 리핑 플러스

이 스마트 기능으로 CD, 카세트 테이프 (해당하는 경우), 라디오 프로그램 또는 라인인으로 Hi-Fi 시스템에 연결된 모든 장치에서 원하는 음악 콘텐츠를 간편하게 리핑합니다. 이 때 PC 를 사용할 필요 없이 MP3 포맷으로 변환하여 USB 장치와 SD 카드 (해당하는 경우) 로 보낼 수 있습니다.



# 사양

## 연결성

- USB: USB 호스트
- 오디오 / 비디오 출력: 헤드폰 (3.5mm)
- MP3 링크: 3.5mm 스테레오 라인 인

## 오디오 재생

- 재생 매체: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드: 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 카세트 데크 기술: 기계식
- 데크 수: 1
- USB 다이렉트 재생 모드: 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 연속, 중지

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM
- 안테나: FM 안테나

## 사운드

- 음향 시스템: 스테레오
- 볼륨 컨트롤: 회전식 (아날로그)
- 출력 파워: 2 x 1W RMS

## 확성기

- 내장형 스피커 개수: 2
- 스피커 그릴 마감: 메탈

## 편의성

- 로더 유형: 위쪽
- 디스플레이 유형: LCD 디스플레이

## 액세서리

- 케이블 / 연결: 전원 코드
- 리모콘
- 기타: 사용 설명서
- 보증: 보증서

## 소비전력

- 배터리 유형: C 크기 (LR14)
- 배터리 전압: 1.5 V
- 배터리 개수: 6
- 전원 유형: AC 입력

## 규격

- 총중량: 3.5 kg
- 포장 깊이: 304 mm
- 포장 높이: 204 mm
- 포장 폭: 404 mm
- 중량: 2.8 kg
- 본체 깊이: 256 mm
- 본체 높이: 161 mm
- 본체 폭: 360 mm

## 오디오 녹음

- 레코딩 매체: 테이프, USB 장치
- 테이프 레코딩 향상 기능: CD 동시 시작 레코딩
- USB 레코딩 소스: CD, 테이프, 튜너



발행 일자 2013-05-10

버전 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 62158  
EAN: 87 12581 53781 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의  
자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)