

Philips Cineos
DVD/SACD-afspiller

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Skru op for oplevelsen med High-Definition

Topmoderne lyd- og videoteknologi, der intensiverer din musik- og filmoplevelse.

Uovertruffen lyd- og videokvalitet

- HD-videoudgang til 720 og 1080i
- DCDi™ fra Faroudja og Digital Crystal Clear
- 216 MHz/12-bit Video Upsampling forbedrer billedkvaliteten

Detaljerig lyd

- Multikanal Super Audio CD til total fordybelse i musikken
- Metalkabinet og kredsløb giver den bedste lydkvalitet
- DSD Upsampling giver en renere og mere naturlig lyd fra dine CD'er.
- Advanced Bass Management til optimal basgengivelse

Avanceret signaloverførsel

- Enkel tilslutning til dit TV eller din projektor via HDMI.
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **Funktioner:** Digital zoom

Lyd

- **Crosstalk (1 kHz):** 108 dB
- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit/DSD hybrid
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 95 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 98 dB
- **Signal/støjforhold:** 115 dB
- **Lydforbedring:** 3D Virtual Surround, Night-indstilling, Upsampling til DSD
- **Lydssystem:** Dolby Digital (AC-3) dekodning, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic, Dolby Prologic II, Dolby Pro Logic Surround Sound, Dolby Surround, DTS

Videoafspilning

- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2
- **Afspilningsmedie:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, DVD-Video, MP3 CD, Picture CD, SVCD, Video-CD, Video-CD/SVCD
- **Diskafspilningstilstand:** A-B-gentagelse, CD Text, Kapitelgentagelse, Diskmenu, Hurtigt frem, Hurtigt fremad/tilbage (2-hastigh.), FTS (Favourite Track Selection), Introskan, OSD, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Scan, Skærmskåner, Skip, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Slow Motion, Standardafspilning, Still-billede, Titelgentagelse, Zoom
- **Videoforbedring:** 720p og 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Motion Adaptive De-interlacing, Smart Picture, Video-upscaling

Lydafspilning

- **CD-gengivefunktioner:** Næste/foregående nummer, Gentagelse, Genoptag afspilning
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2 multikanal, PCM
- **Afspilningsmedie:** CD-R, CD-RW, MP3 CD, CD, MP3 DVD, SACD-multikanal, SACD-stereo
- **Diskafspilningstilstand:** A-B gentagelse, Scan, CD-

tekstvisning, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag et/album/alle, Gentag afspilning, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle album/alle, Shuffle-afspilning

- **MP3 samplinghastigheder:** 8, 11.025, 16, 22.050, 32 mm, 44.1, 48 kHz

Stillbilledeafspilning

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Diasshow**

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutningsmuligheder:** Cinema Link
- **Andre tilslutninger:** Analog audio L/R ud, Analog audio multi-kanal, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video (CVBS) udgang, Digital koaksial udgang, Digital optisk udgang, HDMI udgang, S-Video udgang, SCART

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring, Forældrestyring
- **Komfortfunktioner:** Kompas menubetjening, Menusprog
- **Skærmtype:** LCD, On Screen (OSD)
- **Sprog for visning på skærm:** Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk
- **Fjernbetjening:** Universal-fjernbetjening

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Lydkabel, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Garantihæfte, SCART-kabel

Mål

- **Mål på produkt (B x H x D):** 435 x 79 x 315 mm
- **Vægt:** 5,3 kg

Strøm

- **Strømforsyning:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Standby-strømförbrug:** < 1 W

Interessante produkter

HD-videoudgang i 720p/1080i

216 MHz/12-bit video upsampling

Video Upsampling er en teknologi, der reducerer forvrængningen og dermed virkelig forbedrer billedkvaliteten.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer.

Multikanal Super Audio CD

Multikanal SACD er et nyudviklet musikformat, som giver dig musikgengivelse i ultrahøj kvalitet. Med en 5.1 multikanal surround-lyd og fuld CD-kompatibilitet både fremad og bagud får du en uovertruffen lyd kvalitet og fuld nydelse, når der skal lyttes til musik.

Metalkabinet og kredsløb

Afspilleren er udstyret med forstærket kabinet, hvor solide profiler og ekstra afskærmning reducerer de negative virkning af elektromagnetisk interferens og vibration. Audiokredsløbet er konstrueret med kvalitetskomponenter, der er omhyggeligt udvalgt på basis af subjektive lyttestests og understøttet af fornemme måleresultater. Komponenterne i den vigtige audio-signalvej er omhyggeligt udvalgt og afstemt med henblik på høj lyd kvalitet.

CD Upsampling til DSD

DSD Upsampling er en lydbehandlings teknologi, der konverterer og forbedrer signalet fra en standard-CD, så du får en klarere og renere lyd.

Advanced Bass Management


Avanceret Bass Management er en funktion, der giver brugeren mulighed for at finjustere systemets basparametre, bl.a. afskæringsfrekvens og filterstøjhed, så basgengivelsen bliver optimal i alle rum - uanset størrelse og øvrigt udstyr.

HDMI til nem AV-tilslutning

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Enkel AV-tilslutning

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der overfører digital HD video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. HDMI er fuldt bagud kompatibelt med DVI.

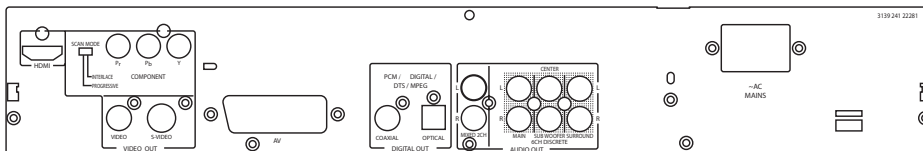

Udgivelsesdato
2007-12-07

Version: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com