



Philips
Zeniti kodukinokõlarid

3.1 kanaliga juhtmeta basskõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
HDMI 4K-2K

CSS5330G

Nautige Zeni välimust ja tunnetust

Juhtmete ja segaduseta

Nautige Philips Zeniti kinokõlarite puhast lihtsust ja selle kaasaegsetest ehtsatest materjalidest edastatavat naturaalselt ja tasakaalustatud heli. Nutikas juhtmesüsteem ja juhtmeta basskõlar tagavad muretu ja nauditava elamuse.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- MTM-kõlarid edastavad heli valjult ja tõetruult
- Basskõlari alusreflektor kiirgab heli sujuvalt
- Keskkanaali kõlar tagab tiptasemel selgusega heli

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Puidust viimistlus sobib kaasaegse kodu sisekujundusega
- Nutikas kaablihaldussüsteem organiseerib kaablid läbi toa
- Juhtmeta basskõlari paigaldamine käib segaduseta

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- HDMI 4K2K signaaliedastus Ultra HD sisu nautimiseks
- HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

PHILIPS

Esiletõstetud tooted


Nutikas kaablihaldus

Nutikas kaablihaldussüsteem organiseerib kaablid läbi toa

MTM-kõlarid

Kesk-kõrg-kesksageduskõlari (MTM) konfiguratsioon kõigis põhi- ja satelliitkõlarites võimaldab edastada valju ja tõetruud heli, olenemata kuulaja asukohast. Saate alati oma istekohast olenemata nautida kristalliselget moonutusteta heli.

HDMI 4K2K

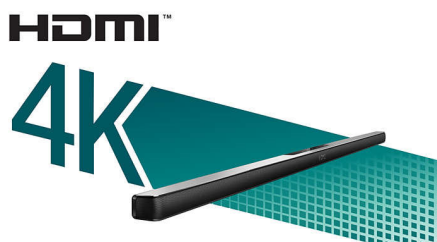


HDMI 4K2K kasutab HDMI 1.4 standardit. See võimaldab edastada ülikõrglahutusega (UHD) videomaterjali. Praegu viitab see 4K resolutsioonile, mis on kuni 4096 pikslit lai ja 2160 kõrge, ehk neli korda suurem kui tavapärase 1080p HD-ekraan. Termini alla kuuluab ka veidi madalam 4K resolutsioon: 3840 pikslit lai ja 2160 pikslit kõrge. HDMI 1.4 toetab mõlemat vormingut. 4K ekraanid viivad kõrgema taseme kodukinosüsteemid samasse klassi paljude kommertsokinoekraanidega. Et kõlarid ka tulevikule vastu peaks, on see standard integreeritud 4K-telerite arengustrateegiasse.

Basskõlari alusreflektor

Kuplikujuline alusreflektor võimendab madalaid toone, edastades heli sujuvalt 360-kraadises ümbruses. Kujustus väldib ka summutusefekti, kui paigaldate basskõlari vaibale.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothinga

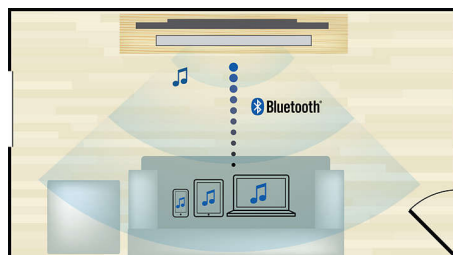

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest


NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse

lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Dolby Digital ja Pro Logic II

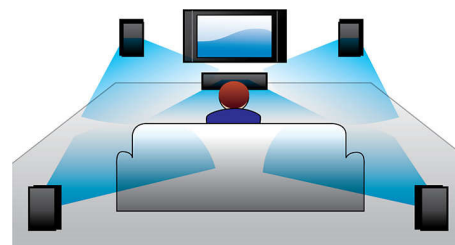

Sisseehitatud Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

HDMI ARC

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevatele helile

Wireless subwoofer

Juhtmeta basskõlari paigaldamine käib segaduseta

Puidust viimistlus

Puidust viimistlus sobib kaasaegse kodu sisekujundusega

Keskkanali kõlar

Keskkanali kõlar tagab tipptasemel selgusega heli

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Kristallsele heli, Dolby Digital Prologic II
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Bassikõlari väljundvõimsus: 220 W
- Keskkõlari väljundvõimsus: 40 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 40 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 340 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 1 x bassikõlar
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 120 Hz - 18k Hz
- Magnetite arv keskkõlari kohta: 2 "racetrack"-tüüpi täieulatuslikku kõlarit, 1 x 1" kõrgsageduskõlar
- Satelliitkõlari impedants: 5 ohm
- Bassikõlari sagedusvahemik: 45–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 4 ohm
- Bassikõlari magnet: 1 x 6,5" bassikõlar
- Bassikõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar, Bass Reflexi süsteem
- Keskkõlari sagedusvahemik: 80 Hz - 18k Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 2 x 2,5" täieulatuslikku bassikõlarit, 1 x 1" kõrgsageduskõlar
- Bassikõlari impedants: 3 ohm
- Süsteem: 3.1 Süsteem

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, Helisisendi 3,5 mm pistik, Easy-Fiti kõlarite pistikud, HDMI sisend (x1), HDMI väljund (4K läbiviik, ARC)
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth 4.1, NFC, Juhtmevaba bassikõlar

Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 60737 5
- Pikkus: 64.7 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 28 cm
- Kogukaal: 12.74 kg
- Kõrgus: 41.5 cm
- Kaal pakendita: 10.2 kg
- Pakendi kaal: 2.54 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele

- seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, 4K läbiviigu tugi (30 kaadrit sekundis)

Võimsus

- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Bassikõlari toiteallikas: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Keskkõlari toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Toiteadapteri kaudu

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 41.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Vrnas
- Laius: 64.7 cm
- Sügavus: 28 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95185 60737 5
- Kogukaal: 11.8 kg
- Kaal pakendita: 10.2 kg
- Pakendi kaal: 1.6 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.15 cm
- Laius: 58 cm
- Sügavus: 9.8 cm
- Kaal: 1.248 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuht, AAA-patarei (1 tk), Toiteadapter, AC-toitekaabel (x2), Seinakinnitused (x2), Kruvid (x4), Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Keskkõlar (L x K x S): 580 x 52 x 98 mm
- Keskkõlari kaal: 1,3 kg
- Bassikõlar (L x K x S): 228 x 406 x 265 mm
- Bassikõlari kaal: 5,7 kg
- Satelliitkõlar (L x K x S): 110 x 301 x 110 mm
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Satelliitkõlari kaal: 1,2 kg

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

