

Philips  
Elegáns mikro zenei  
rendszer

• iPhone/iPod dokkológység



DCM278



# A hangzás bűvöletében

## Az otthonába illő hang

Játssza le iPhone/iPod zenéjét kiváló minőségben, miközben tölti a készüléket a Philips elegáns mikro zenei rendszerével. A lapos, kompakt rendszer falra szerelhető, és bármilyen szobabelsőhöz tökéletesen illeszkedik. Az USB direct gondoskodik a további lejátszási opciókról.

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

### Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 10 W kimeneti RMS összteljesítmény

### Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

# PHILIPS

# Fénypontok

## Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés




A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## 10 W RMS




A rendszer RMS összteljesítménye 10 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszóróból kisugárzott hangteljesítmény.

## iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

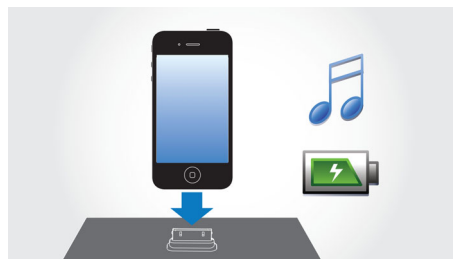

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

## Falra szerelhető

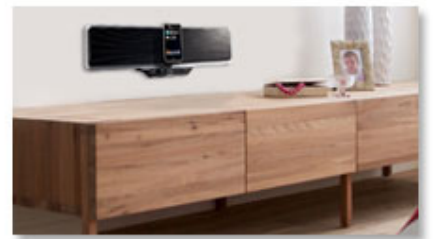

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak otthona kialakításába. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

## USB Direct



Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátsza, vagy a tartalmát exportálja.

## Digitális hangolás, tárolt állomások



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS

## Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 4"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

## Audiólejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyebek: ID3-tag támogatás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- RDS: programtípus, RDS órabeállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

## Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

- s ébresztés, iPod ébresztés
- Betöltő típusa: elülső, motoros
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPhone, iPod
- Kijelző típusa: LCD kijelző

## Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
- Távvezérlő
- Egyebek: Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

## Méretek

- Csomag mélysége: 159 mm
- Bruttó tömeg: 5,4 kg
- Főegység mélysége: 102 mm
- Csomag magassága: 310 mm
- Főegység magassága: 238 mm
- Csomag szélessége: 614 mm
- Főegység szélessége: 542 mm

## Tápellátás

- Tápegység: 220 - 240 V
- Tápegység: 50 Hz

## Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, iPod classic, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 5.0.5

12 NC: 8670 000 55664  
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)