



Philips izzy  
trådlös högtalare för flera  
rum

Bluetooth®  
Vit



BM5W

## En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.

### Philips izzylink™ för musik i flera rum

- Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth
- En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar
- Koppla ihop upp till 5 izzy med izzylink™ för uppspelning i flera rum
- Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

### Berika din ljudupplevelse

- 2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

### Enkel användning

- Strömma all din musik via izzylink™
- Trådlös musikströmning via Bluetooth

**PHILIPS**


## Funktioner

### Spela musik i ett rum




Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

### izzylink™

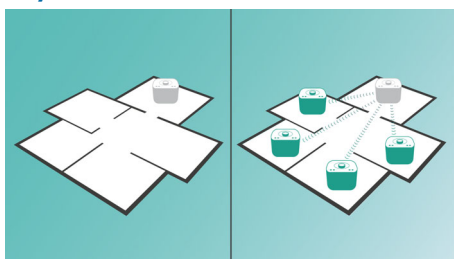

izzylink™ är en trådlös teknik som använder IEEE 802.11n-standarderna för att aktivera ihopkopplingen av flera högtalare så att det bildar ett trådlöst nätverk. I nätverket går det att ansluta upp till fem högtalare utan någon router, Wi-Fi-lösenord eller någon app till en smart enhet för att konfigurera den. Du kan enkelt lägga till izzy-högtalare till nätverket och sedan lyssna på musik som spelas upp samtidigt i olika rum. Med en knapptryckning kan varje högtalare växla mellan enkelt läge för individuell användning eller gruppläge för uppspelning av musik i flera rum.


### Konfigurera izzylink™ med en knapptryckning

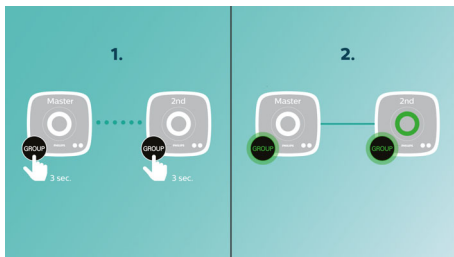

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-

knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

### Stäng av huvudhögtalaren på ett smidigt sätt

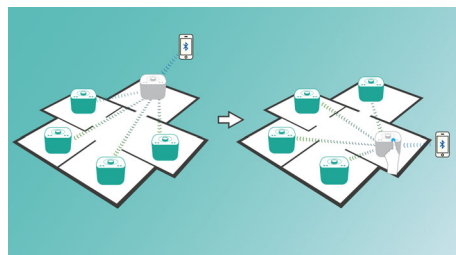

I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.

### 2 högtalarelement i entusiastklass



izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och baspartarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.

## Specifikationer

### Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skärm, Nya iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare
- fungerar med: de flesta smarttelefoner med Bluetooth, musikenheter, surfplattor

### Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad
- Inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 2 x 2,5-tums fullregisterelement med basportar

### Bekvämlighet

- Volymkontroll: Ratt

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide
- Nätadapter: 100-240 V

### Mått

- Produktmått (B x D x H): 165 x 118 x 165 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 269 x 211 x 158 mm
- Produktvikt: 1,123 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,837 kg



Publiceringsdatum  
2016-03-09

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 001 30366  
EAN: 48 95185 61724 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)