

Philips
Мини-система Hi-Fi с
DVD

DVD
Прямой порт USB
FM
240 Вт

FWD410



Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении

DVD и MP3

с прямым USB

Получите максимум впечатлений от просмотра фильмов благодаря системе FWD410. Выходная мощность 200 Вт (среднеквадр.) и мощность 3300 Вт PMPO гарантирует насыщенный и кристально чистый звук. Кроме того, эта мини-система Hi-Fi имеет сертификацию DivX для воспроизведения видео DivX и поддерживает воспроизведение MP3-файлов через USB.

Новое представление о качестве звука

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 200 Вт (среднеквадр.)/3300 Вт PMPO

Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX


Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

PHILIPS


Основные особенности

Dolby Digital

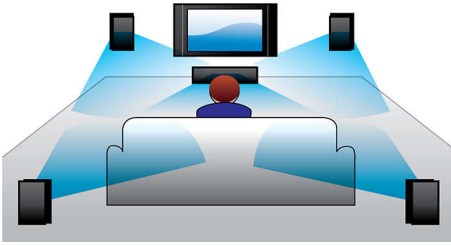

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Прогрессивная развертка

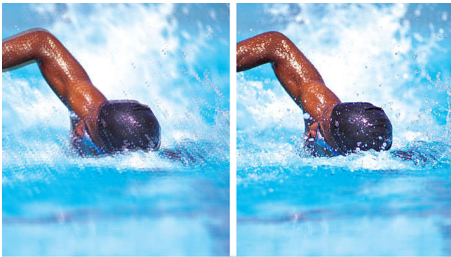

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при


низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Сертифицировано DivX

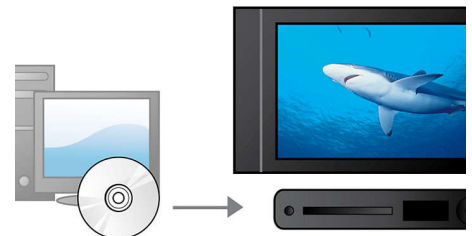

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 3300 Вт PMPO
- Полная звуковая мощность (RMS): 200 Вт
- Улучшение звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов, Dolby Digital

Громкоговорители

- Динамики: 2" ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Количество АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход компонентного видеосигнала (CVBS), Выход S-Video

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, стоп
- Количество дек: 1

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Часы: таймер отключения
- Тип загрузчика: сверху, лоток
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Количество дисков: 1
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Португальский, Испанский,

Тайский

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский
- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: аудиокабель, кабель композитного видеосигнала (Υ)
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 640 x 262 x 313 миллиметра
- Высота упаковки: 363 миллиметра
- Ширина упаковки: 733 миллиметра
- Глубина упаковки: 293 миллиметра

Воспроизведение цифровых фотографий

- Улучшение изображения: поворот фотографий, поворот, слайд-шоу, Увеличить
- Поддерживаемые медианосители: Kodak Picture CD, компакт-диск с изображениями
- Формат сжатия изображений: JPEG

Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: меню диска, Экранное меню, перемотка назад, перемотка вперед, замедленная перемотка назад, замедленная перемотка вперед, Повтор участка А-В, угол, Увеличить, возобновить воспроизведение с места остановки
- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, video CD, компакт-диск с изображениями, DivX
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG
- Код региона DVD: 3
- Улучшенные характеристики видео: прогрессивная развертка



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 63290 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com