




Philips
CD Soundmachine

USB
Digitaalhäällestus

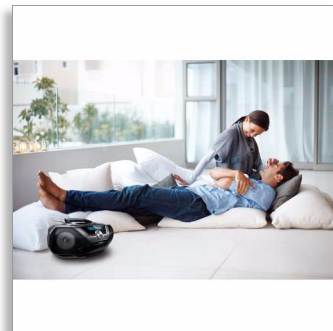

AZ1850

Suurepärane kaasaskantav heli

Philipsi CD-heliseade vabastab teie digitaalsed lemmikloom kaasaskantavast muusikapeierist ja võimaldab neid nautida võimsa heliga igal ajal ning igal pool.

Nautige muusikat mitmest allikast

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 2 W RMS

Lihtne kasutada

- Mugav kaugjuhtimispuul täiendava mugavuse pakkumiseks
- Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendus tehnoloogiaga saab suuri muusikafailide kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist.

See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Mugav kaugjuhtimispult



Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.

Stereokõrvaklapipistik

Ühendage kõrvaklapid Philipsi raadioga, et muusikat isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikfilmi või -muusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega kõrvaklapid.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral


kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

2 W RMS



Selle süsteemi väljundvõimsus on 2 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Digitaalhäälustus ja jaamad

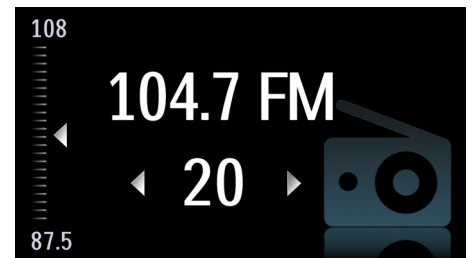

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Ühenduvus

- USB: USB host
- Audio-/videoväljund: Kõrvklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Salvestatavad jaamad: 40
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, kaheastmeline, Digitaalne helijuhtimine
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarite võimendus: Kaheasuuniline bassikõlar
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuul
- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Kogukaal: 4 kg
- Pakendi sügavus: 198 mm
- Pakendi kõrgus: 310 mm
- Pakendi laius: 468 mm
- Kaal: 3 kg
- Peaseadme sügavus: 270 mm
- Peaseadme kõrgus: 170 mm
- Peaseadme laius: 435 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V
- Patareide arv: 6 x LR20 peaseadmele (pole komplektis), 1 x CR2025 puldile (komplektis)

