

Philips  
Mikromusikkanlegg

Bluetooth  
med MULTIPAIR

BTM2660



## Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

Koble til opptil to Bluetooth-enheter samtidig eller bruk USB Direct, tilpass lyden med Digital lydkontroll. Koble til alle slags musikkenheter via lydingangen, slik at musikken blir enda bedre. Du får alt i én slank og kompakt design som kan monteres på veggen.

### Nyt musikk fra flere kilder

- Du kan strøme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

### En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 20 W RMS maksimal utgangseffekt

### Design som passer interiøret

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

### Lett å bruke

- Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling
- Rask og effektiv USB-lading for smartenheten

# PHILIPS

# Høydepunkter

## USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Digital lydkontroll




Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## Bytt musikk mellom to enheter

Par med to smartenheter samtidig slik at du kan streame musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

## Veggmontering

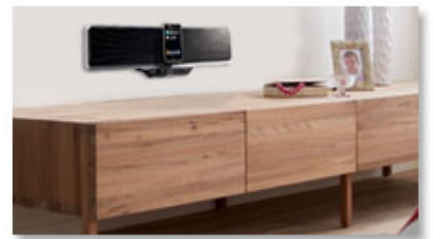

Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

## Bluetooth-standbymodus



Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.

## USB-hurtiglading



USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W

## Høytalere

- Høytalerelementer: 2,75" basshøytaler
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert

- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

## Anvendelighet

- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Platelegg: spor

## Tilbehør

- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster
- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning

## Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

## Mål

- Emballasjebredde: 520 millimeter
- Emballasjehøyde: 323 millimeter
- Emballasjedybde: 123 millimeter
- Bruttovekt: 3,6 kg
- Nettovekt: 2,4 kg
- Produktmål (BxDxH): 433 x 67 x 226 mm (uten stativ)



Utgivelsesdato  
2022-05-09

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783  
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)