

Philips
DVD 微型影院



MCD196

享受卓越的观影体验

精简设计，出众音效

让自己全身心沉醉在 MCD196 带来的超凡 AV 体验之中。这套微型影院设计经典小巧，为您提供动态音效和清晰的视觉效果，使您可以根据喜好尽情享受电影和音乐。

以您的方式开始新的一天

- 唤醒和休眠定时功能
- 有 40 个预设电台的数字调谐使您收听更加方便

丰富您的音效体验

- 400W PMPO / 10W RMS 总功率
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 自动停止卡带

考究的音色和外观

- 雅致木质扬声器
- 包括方便易用的遥控器


丰富您的电影体验

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡

PHILIPS

产品亮点

自动停止卡带

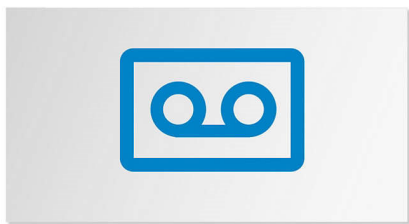

自动停止卡带

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

响度

在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。

400W PMPO / 10W RMS

此系统总输出功率为 400W PMPO/10W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

唤醒和休眠定时器



许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。

40- 预设数字调谐




数字收音机为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

播放 DVD、MP3、WMA 和 Picture CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜于 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

杜比数字音效

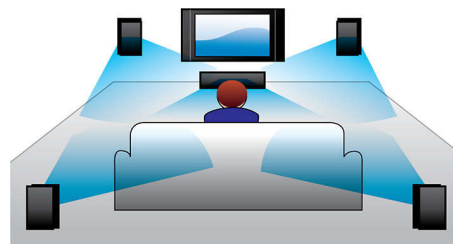

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

方便易用的遥控器

包括方便易用的遥控器

雅致木质扬声器

雅致木质扬声器



规格

声音

- 输出功率: 2x5W RMS / 400W PMPO
- 音效增强: 响度, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 3.5 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统

连接

- AUX 输入: 3.5 毫米
- 其它接口: 线路输出, FM 天线, MW 天线, 数字同轴输出, 超重低音输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40

便利性

- 闹钟: 定时关机, CD 闹钟, 无线电警报
- 显示屏类型: 液晶
- OSD 语言: 简体中文, 葡萄牙语, 简体中文, 西班牙语
- 时钟: 主屏显示

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM/MW 天线, 保修册页, 快速使用指南

- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 350 毫米
- 机身宽度: 146 毫米
- 重量 (含包装): 10 千克
- 包装高度: 275 毫米
- 机身高度: 228 毫米
- 包装宽度: 380 毫米
- 机身厚度: 216 毫米
- 主音箱厚度: 160 毫米
- 主音箱宽度: 146 毫米
- 主音箱高度: 228 毫米

音频播放

- 磁带播放模式: 机械式
- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 电子变速
- 加载软件类型: 顶部

音频录制

- 录制介质: 磁带
- 录音带增强功能: CD 同步开始录制, 自动录音音量, 单键录音

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: 视角, 慢动作, 缩放, A-B 重放, PBC, 父母端控件
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.9

EAN: 87 12581 33190 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com