



Philips
Безжични слушалки за
телевизор

40 мм мембрани/отворен гръб

С наушници върху цялото ухо
Меки наушници

SHD8800



Висока честота на дискретизация за домашно кино

Превъзходен кинематографичен звук за вашия дом

Безжичните слушалки Philips SHD8800 ви потапят във вашия собствен свят на кинематографичен звук, предоставяйки ви пълна свобода. Цифровата безжична свързаност ви предлага кристално ясен звук без смущения за съвършеното лично домашно развлечение.

Превъзходно изживяване при слушане

- Превъзходен кинематографичен звук от 40 мм мембрани
- Цифровата безжична връзка предоставя кристално ясен звук
- Аудио с висока честота на дискретизация чрез безжична връзка

Създадени за удобство при продължително носене

- Хамакът се регулира автоматично за оптимално прилягане

Лесна употреба

- Лесна за употреба поставка за зареждане
- Движете се свободно с 30 м безжично разстояние
- Време за работа 20 часа за продължително слушане
- Автоматично вкл./изкл. на захранването

PHILIPS

Безжични слушалки за телевизор
40 мм мембрани/отворен гръб С наушници върху цялото ухо, Меки наушници

SHD8800/12

Акценти

Време за работа 20 часа

С време за работа 20 часа може да се потопите в зрителен марафон, без да се притеснявате от загуба на захранване.

30 м безжично разстояние




Разстоянието на предаване 30 м предоставя мобилност и свобода, за да се наслаждавате на вашата музика навсякъде във вашия дом.

Автоматично вкл./изкл.


Слушалките Philips SHD8800 се включват автоматично, когато ги поставяте върху главата си. А когато спрете да гледате, те автоматично се изключват, за да се избегне изразходване на енергията.

Прилягане с автоматично регулиране

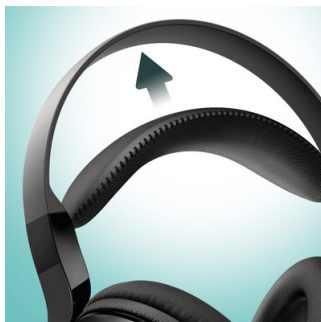

Саморегулиращият се лек хамак ви предоставя най-доброто прилягане за вашата форма на главата, като също предоставя оптимален комфорт.

Кинематографичен звук

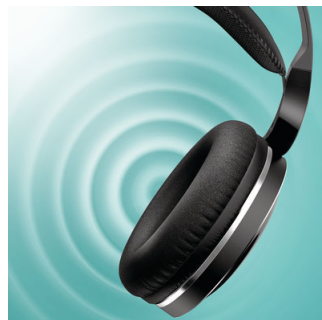

40 мм мембрани на Philips SHD8800 са акустично настроени, за да предоставят превъзходен кинематографичен звук.

Лесно зареждане




Поставете слушалките в поставката за лесно зареждане.

Аудио с висока честота на дискретизация



Аудиото с високата честота на дискретизация предлага най-добрите звукови характеристики, пресъздавайки качеството на оригиналните студийни мастор записи по-добре от 16-битови/44,1 kHz CD формати. С помощта на предоставяния аудио кабел безжичните слушалки Philips SHD8800 поддържат аудио с висока честота на дискретизация, предоставяйки безкомпромисно аудио качество от вашите предпочитани устройства – така че да получите повече от вашето домашно развлечения.

Цифров ясен звук

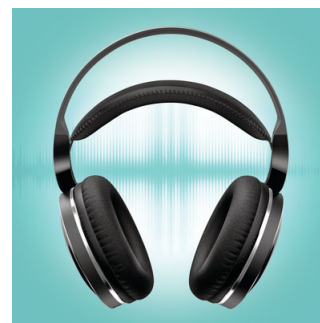

Използвайки 2,4 GHz цифрово предаване, слушалките Philips SHD8800 предотвратяват компенсацията и загуба на данни. Това предоставя нежни акустични звукове и минимална загуба на данни за кристално ясен звук.

Спецификации

Звук

- Акустична система: Отворена
- Тип магнит: Неодимов
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Съотношение сигнал/шум: > 75 dB
- Импеданс: 24 ома
- Чувствителност: 98 dB
- Честотен обхват: 8 – 40 000 Hz (режим с кабел),
8 – 22 000 Hz (безжичен режим)

Тунер / Приемане / Предаване

- Модулация: FHSS
- Ефективен обхват: 15 м
- Избор на канали: автоматичен
- Диапазон на носещата честота: 2406 ~ 2472 MHz

Комфорт

- Автоматично изключване: да
- Индикатор за изтощена батерия
- Време на работа: ~20 часа
- Индикатор за зареждане на батерията: да
- Характеристики на базовата станция:
Светодиоден (LED) индикатор

Акcesoари

- AC/DC адаптер: 5 V/550 mA постоянен ток

Захранване

- Захранване на слушалките: 2 x AAA 1,2 V NiMH

- акумулаторна батерия
- Захранване на предавателя: 5 V 550 mA
постоянен ток

Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
17,6 x 22 x 9,5 см
- Тегло: 0,239 кг

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
24 x 32 x 12,5 см
- Нето тегло: 0,58 кг
- Бруто тегло: 0,962 кг
- Тегло на опаковката: 0,382 кг
- EAN: 69 51613 99241 8
- Начин на поставяне: И двете
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 39,5 x 26 x 32,5 см
- Нето тегло: 1,74 кг
- Бруто тегло: 3,471 кг
- Тегло на опаковката: 1,731 кг
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Брой потребителски опаковки: 3

Възможности за свързване

- 3,5 мм жак за слушалки



Дата на издаване
2021-05-06

Версия: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com