




Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth

Ugrađeni mikroskop za pozive
Punjiva baterija
2 W

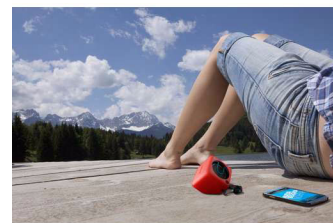

BT1300R

Snažan zvuk na dlanu

Nosite glazbu svuda sa sobom uz izuzetno kompaktan, izdržljiv zvučnik. Ugrađena tehnologija za sprječavanje rezanja signala omogućava bolji zvuk za njegovu veličinu, a može se postaviti pod kutom radi postizanja šire projekcije zvuka. Živopisna silikonska futrola unosi stil i pruža zaštitu.

Dojmljiv zvuk

- Napredne značajke zvuka uz praktični džepni dizajn
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Jednostavnost uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Ugrađeni mikroskop za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem


Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili
- Nosite ga bilo gdje uz priloženu sitnu pletenu traku

PHILIPS


Istaknute značajke

Bežično usmjerenje glazbe

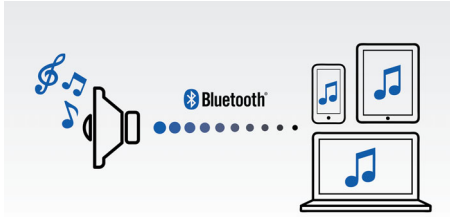

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping

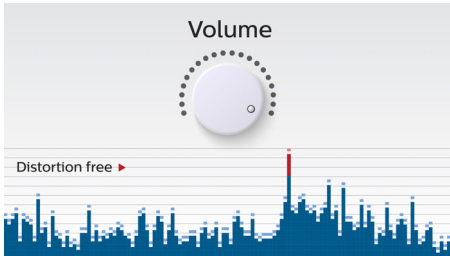

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasnjiju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvata niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti

unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Ugrađeni mikrofon

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonom, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

priložena sitno pletena traka

U skladu sa serijom naglavnih slušalica CitiScape Strada tvrtke Philips, nadahnutom modernim tenisicama i njihovim vezicama živih boja, naša priložena traka napravljena je od živopisne i sitno pletene tkanine koja je dovoljno moderna da zvučnik učini modnim dodatkom.

Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Specifikacije

Kompatibilnost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Ugrađeni mikrofon: za konferencijske pozive

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Sustav zvuka: Mono

Zvučnici

- Pogonska jedinica zvučnika: 1 x 1,75"

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 h

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: traka za nošenje, USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 55 x 55 x 55 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 96 x 78 x 122 mm
- Masa proizvoda: 0,12 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,2 kg



Datum izdavanja
2015-06-14

Verzija: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17924
EAN: 48 95185 60233 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com