



Philips BeNear
Téléphone sans fil

Série 6000
Noire

CD6801B

Oubliez la distance

grâce à une qualité de son exceptionnelle

La série 6000 vous offre une qualité de son exceptionnelle qui vous permet de vous rapprocher de vos proches même lorsqu'ils ne sont pas à vos côtés. Avec Philips, il n'a jamais été aussi simple d'utiliser un téléphone sans fil !

Profitez d'une qualité de son exceptionnelle

- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
- Mon profil sonore : profils sonores personnalisés

Économisez de l'énergie

- EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base
- Faible consommation : < 0,50 W en mode veille

Profitez d'un confort absolu

- Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle
- Écran couleur TFT haute résolution 6,1 cm (2,4")
- Structure du menu à icônes
- Répertoire de 200 noms
- Jusqu'à 22 h d'autonomie en communication

PHILIPS

Points forts

Mon profil sonore



La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Faible consommation d'énergie : < 0,50 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,50 W en mode veille.

Écr. cl. TFT 6,1 cm (2,4")



Un écran plus grand, plus clair et doté d'une bien meilleure résolution permet de lire facilement les textes. Ce téléphone est équipé d'un écran TFT haute résolution de 6 cm (2,4") et d'un menu avec icônes.

Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle



Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle

Structure du menu à icônes


Structure du menu à icônes

Jusqu'à 22 h d'autonomie en communication



Jusqu'à 22 h d'autonomie en communication

Répertoire de 200 noms

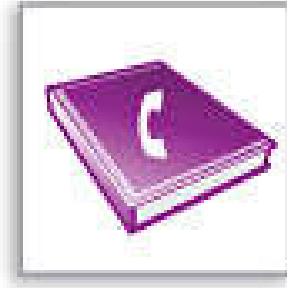

Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 200 noms dans votre répertoire.

EcoMode : puissance émise réduite



Puisque la base détecte lorsque le combiné se trouve sur celle-ci, un système intelligent assure le contrôle et l'optimisation permanents de la puissance émise en fonction de la distance entre la base et le combiné. Ainsi, la puissance émise peut être réduite de 93 % lorsque le combiné est proche de la base. En EcoMode, vous bénéficierez également d'une réduction manuelle de 60 % de la puissance émise.



Caractéristiques

Son

- Mon profil sonore
- Réduction du bruit
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques HQ + 5 standard
- Haut-parleur

Pratique

- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indication de l'intensité du signal
- Surveillance de pièce
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Fonction « réveil »
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
- Témoin d'événement sur le combiné
- Témoin de charge batterie
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Clavier éclairé
- Jusqu'à 22 h en communication
- Jusqu'à 300 h en veille
- Temps de charge : 8 heures

Alimentation

- Capacité de la pile: 750 mAh

- Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: $\leq 0,5\text{ W}$

Dimensions

- Dimensions du combiné: À définir (H x P x l)
- Dimensions de la base: À définir (H x P x l)

Image/affichage

- Taille de l'écran: 2,4"
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'écran : couleur TFT
- Rétroéclairage : oui

Capacité mémoire

- Identification de l'appelant VIP
- Répertoire: 200 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.17.4

EAN: 87 12581 56832 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com