




Philips
boxă cu andocare

conector Lightning
pentru iPod/iPhone

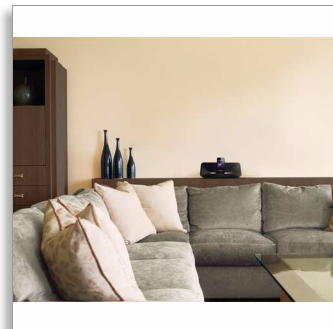

AD315

Bucurați-vă de muzică de pe dispozitivul dvs. iPhone 5

Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, boxa cu andocare AD315 asigură un sunet de claritate excepțională care vă umple camera. Compatibilă cu iPhone 5 și cu cele mai recente versiuni de iPod-uri prin intermediul conectorului Lightning. Alimentarea de la baterie sau de la adaptorul CA vă permite să vă bucurați de muzică oriunde.

Sunet de claritate excepțională

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil

Savurați muzica preferată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Multifuncționalitate avansată

- Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.

PHILIPS

Boxă cu andocare
conector Lightning pentru iPod/iPhone

Specificații

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5

Sunet

- Putere de ieșire: 8 W RMS
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)



Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 300 x 133 x 116 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 387 x 161 x 143 mm
- Greutate produs: 1,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,65 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Dimensiune AA (LR6)
- Număr de baterii: 4
- Durata de utilizare a bateriei: 8 oră

AD315/12

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.



Data apariției 2013-12-02

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com