



Philips  
Draagbare radio

### DAB+

Digitale FM-tuner  
Hoofdtelefoonaansluiting  
Batterij of netspanning



AE5600W

## Geniet van uw favoriete radioprogramma's

toegang tot uw voorkeuzenders met één druk op de knop

Geniet met één druk op de knop van uw favoriete DAB/FM-zenders met deze draagbare Philips-radio. Digitale afstemming en 3 voorkeuzenders maken deze radio uiterst gebruiksvriendelijk. Het grote LCD-scherm met achtergrondverlichting is zelfs bij slecht licht gemakkelijk af te lezen.

### Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders

- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit

### Gebruiksvriendelijk

- Directe voorkeuzetoetsen voor snelle toegang tot opgeslagen radiozenders
- Ingebouwde klokfunctie
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
- Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing

# PHILIPS

## Kenmerken

### Ingebouwde klok


Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

### Groot verlicht LCD-display




Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

### Ingebouwde luidspreker

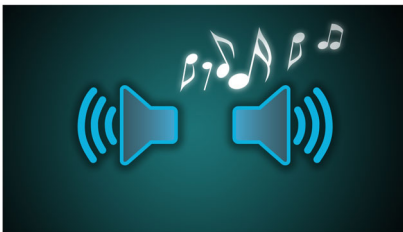

Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.

### Digitale tuner met voorkeuzenders

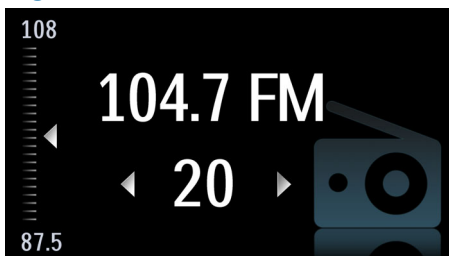

Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### Stereo-hoofdtelefoonaansluiting

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

### Indicatie 'batterij bijna leeg'



Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.

### Werkt op batterijen of netspanning



Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken met batterijen. Wanneer u liever een continue en stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de vrijheid om te luisteren waar u wilt.

### Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Directe voorkeuzetoetsen

Directe voorkeuzetoetsen voor snelle toegang tot opgeslagen radiozenders

## Specificaties

### Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Voorkeuzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen
- Antenne: Tang

### Geluid

- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen (RMS): 3W

### Connectiviteit

- Audio-ingang: 3,5 mm
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

### Comfort

- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Schermtype: LCD-display
- Tekstregels: 2

### Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Overig: Gebruiksaanwijzing

### Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 1

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- DC-ingangsspanning: 9 volt
- Aantal batterijen: 4

### Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 79 mm
- Hoogte hoofdunit: 186 mm
- Breedte hoofdunit: 139 mm
- Gewicht van het product: 0,56 kg
- Diepte van de verpakking: 91 mm
- Hoogte van de verpakking: 214 mm
- Breedte van de verpakking: 215 mm
- Brutoweight: 0,85 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 4



Publicatiedatum  
2017-10-02

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 22545  
EAN: 48 95185 60588 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)