

Philips
Mini Hi-Fi System c/MP3

FWM582



Grave suas músicas direto em seu MP3

com USB Ripa Tudo

Prepare-se para uma festa sem hora para terminar! O FWM582 permite que você curta com seus amigos arquivos de música copiados do sistema Hi-Fi. Graves potentes de última geração e Virtual Surround Sound porque a vida é um grande espetáculo e o show não pode parar!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX
- Potência de saída total de 420 W RMS

Quanto mais você ouve, mais gosta

- Disqueteira para três discos para reprodução de CDs de WMA/MP3
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- 60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3
- Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora
- Ripa músicas do CD, Rádio e Karaokê no seu MP3/Pen drive

Ajustes personalizados do som

- Reforço dinâmico de graves em três estágios para uma experiência de graves profundos
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- MAX Sound: amplificação imediata de potência

PHILIPS
sense and simplicity


Destques

Disqueteira para três discos



Com uma disqueteira para 3 discos, você pode, a qualquer momento, optar por qual CD deseja reproduzir no dispositivo. Esse prático recurso permite que você curta inúmeras músicas sem perder tempo, trocando de CD a todo instante.

40 pré-sintonias digitais

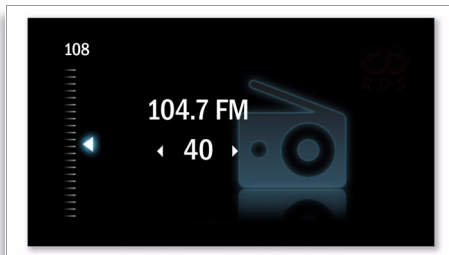

O rádio digital oferece mais opções de música para você aumentar sua coleção no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja armazenar e pressionar e segurar o botão de pré-sintonização para memorizar a frequência. Após pré-sintonizar suas estações de rádio favoritas, você poderá acessá-las rapidamente sem precisar fazer a sintonia manual sempre que quiser ouvi-las.

Reforço dinâmico de graves - 3 estágios



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando os graves das

músicas independentemente do volume — do mais baixo ao mais alto — com apenas com o toque de um botão! Você pode personalizar os níveis de graves de acordo com sua preferência. As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves e produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

60 horas de reprodução de CD de WMA/MP3



60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3

Karaokê



A função Karaokê do aparelho de DVD oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.



Especificações

Som

- Potência de áudio total (RMS): 420 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Incredible Surround, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual

Alto-falantes

- Número de alto-falantes: 2
- Alto-falante principal: Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Parar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, Reprodução aleatória, Excluir

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Origens de gravação USB: CD, Sintonizador, Entrada para microfone, Aux

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40
- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil

Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Microfone: Entradas duplas para microfone
- Outras conexões: Antena FM, Antena MW

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

Acessórios

- Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AA
- Manual do usuário: Português do Brasil
- Guia para início rápido: Português do Brasil
- Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Pilhas para controle remoto

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
- Largura dos alto-falantes: 273 mm
- Altura dos alto-falantes: 310 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 265 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 910 x 440 x 378 mm
- Peso, incluindo embalagem: 18,8 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-05-23

Versão: 4.0.8

12 NC: 8670 000 29749
EAN: 87 12581 33325 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.