

필립스
DVD 플레이어



DVP3550K

DVD 또는 USB 로 제대로 즐기기

DivX® Ultra

결점 없는 실물에 가까운 화질과 디스크 형식에 구애 받지 않는 재생 기능을 갖춘 꿈의 플레이어입니다! 필립스 DVD 플레이어로 진정한 영화 및 음악 엔터테인먼트 경험을 즐겨 보십시오.

모든 동영상 및 음악 재생

- 향상된 DivX 재생 기능으로 DivX Ultra 인증 획득
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생

생생한 오디오 및 비디오 감상

- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱

여러 소스를 연결하고 즐기기

- 고속 USB 2.0 연결로 USB 플래시 드라이브에서 비디오 / 음악 재생

편리한 사용

- 맞춤형 시작 화면을 위한 내 배경 화면
- CD 에서 USB 스틱으로 바로 원터치 MP3 만들기

고급 가라오케 기능

- 친구들과 노래를 공유할 수 있는 가라오케 레코드
- 다같이 즐길 수 있는 가라오케 아이돌



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티


주요 제품

DivX Ultra 인증 획득



구입한 헐리우드 영화를 비롯하여 인터넷에서 DivX 포맷으로 인코딩된 비디오와 영화를 DivX®를 통해 거실에서 편안하게 감상할 수 있습니다. DivX 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW 및 DVD R 디스크에 저장하여 필립스의 DivX Ultra Certified® 장치에서 재생할 수 있도록 해 줍니다. DivX Ultra는 DivX 재생 기능과 통합된 자막, 다중 오디오 언어, 다중 트랙 및 메뉴와 같은 뛰어난 기능을 하나의 편리한 파일 형식으로 결합시킵니다.

고속 USB 2.0 연결

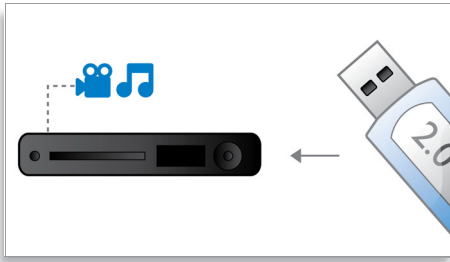

Universal Serial Bus 또는 USB는 PC, 주변 기기 및 가전 제품을 편리하게 연결하는 표준 프로토콜입니다. 기존 USB 장치는 최대 12Mbps의 데이터 전송 속도를 지원하지만 고속 USB 장치는 최대 480Mbps의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 고속 USB 2.0 연결로 단지 USB 장치에 연결해 영화나 음악 또는 사진을 선택하고 재생할 수 있습니다.

가라오케 레코드

가라오케 레코드는 노래를 녹음하고 파일을 MP3 형식으로 전환하여 휴대용 미디어 플레이어에서

재생할 수 있도록 하는 고급 기능입니다. UBS 케이블이 연결되어 있는 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어 필립스 DVD 플레이어 USB 포트에 연결하기만 하면 됩니다. 압축 형식으로 인코딩된 노래는 공간 절약형 MP3 파일로 만들어집니다. 이동 중 혹은 친구들과 함께 자신만의 노래를 즐길 수 있습니다.

가라오케 아이들

가라오케 기능을 더욱 즐겁게 이용할 수 있습니다. 가라오케 아이들을 통해 두 명 이상의 참가자가 1등을 두고 경연을 펼칩니다. 번갈아 가면서 노래를 하면, 필립스 가라오케 점수 시스템이 각 참가자의 노래 실력을 평가합니다. 각 노래가 끝날 때 마다, 시스템에서는 노래 실력에 맞춰 재미있는 그림을 표시합니다. 경연 마지막에 가장 높은 점수를 받은 참가자가 가라오케 아이들로 지명됩니다.

내 배경 화면

좋아하는 사진을 DVD 플레이어의 배경 화면으로 설정할 수 있습니다. 내 배경 화면 기능을 사용하여 좋아하는 사진을 필립스 DVD 플레이어에 업로드할 수 있습니다. 내 배경 화면 기능은 거의 모든 사진 형식을 사용할 수 있으며 특수 조명 효과 연출을 위해 대비도 변경할 수 있습니다. 모두가 쉽고 재미있게 사용할 수 있는 내 배경 화면으로 DVD 플레이어를 켜고 때 나타나는 무료 한 일만 시작 화면을 더 이상 마주치지 않아도 됩니다.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

원터치 MP3 만들기

좋아하는 CD의 콘텐츠를 MP3 파일로 변환하고, USB 케이블을 통해 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어에 바로 저장할 수 있습니다. 거실에서 PC 없이도 MP3 파일을 바로 만드는 편리함을 경험해 보십시오. CD 재생 중에도 가능합니다.

사양

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트, 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔, 비디오 업샘플링

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트, 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90(최소) dB
- 왜곡 및 소음 (1kHz) : 65(최소) dB
- 노화 (1kHz) : 70(최소) dB
- 동적 범위 (1kHz) : 80(최소) dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 오디오 CD
- 압축 형식 : MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

정지 화상 재생

- 재생 매체 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : 사진 훑어보기, 회전, 줌, 슬라이드 쇼, MP3 재생 슬라이드쇼

연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크, USB
- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌 / 우 출력, 컴포넌트 비디오 출력, 프로그레시브, 컴포넌트 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 출력

편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 안전 잠금 기능, 보호자 감지 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어, 말레이어, 태국어, 한국어

소비전력

- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz
- 전력 소비량 : 10(최대) W
- 대기 전력 소비량 : < 0.35

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2개, 오디오 / 비디오 케이블, 리모콘, 국제 유한 보증서, 사용 설명서, 전원 코드

규격

- 포장 크기 (W x H x D) : 400 x 80 x 282 mm
- 세트 크기 (W x H x D) : 360 x 39 x 209 mm

멀티미디어 응용 프로그램

- 멀티미디어 단자 : USB 메모리 클래스 장치
- 재생 포맷 : DivX, JPEG 정지 화상, MP3

DIVX
ULTRA

HISPEED
CERTIFIED
USB

DOLBY
DIGITAL

PROGRESSIVE
SCAN

KARAOKE
SCORING

DVD
VIDEO



발행 일자 2011-12-08

버전 : 1.1.1

12 NC: 8670 000 62828
EAN: 87 12581 54196 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com