



Philips Fidelio SoundBar Soundbar, zvučnik

4.1-kanalni bežični surround zvuk

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
2 HDMI ulaza i HDMI izlaz ARC
Kalibracija u skladu s prostorom

SoundBar



B5

Od stereo do surround zvuka u roku od nekoliko sekundi

uz odvojive zvučnike

Tanki zvučni sustav Fidelio B5 tvrtke Philips stvara surround zvuk koristeći odvojive bežične stražnje zvučnike i niskotonac. Pogonske jedinice audiofilske kvalitete i kalibracija u skladu s prostorom osiguravaju dinamičan, uravnotežen zvuk. Stražnji zvučnici mogu se neovisno koristiti radi reprodukcije glazbe na bilo kojem mjestu.

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Surround na zahtjev – odvojivi bežični surround zvučnici
- Kalibracija u skladu s prostorom
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk
- Vrhunski visokotonci s mekom kupolom pružaju kristalno čist zvuk
- Način rada zvuka za slušanje iz blizine

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Samostalni prijenosni Bluetooth zvučnici
- Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe
- Koristite HDMI x 2 za odličnu kvalitetu slike i zvuka
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor


- Elegantan minimalistički dizajn sukladan modernim interijerima
- Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela



PHILIPS
Fidelio

Istaknute znač.

Surround on Demand

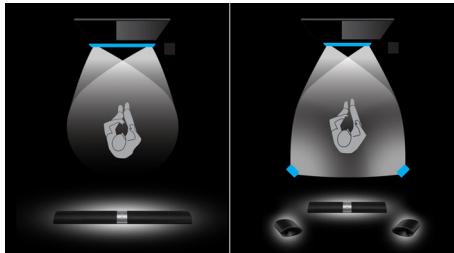

Počastite osjetilo sluha vrhunskim surround zvukom kad god poželite. Samo odvojite bežične surround zvučnike od lijeve i desne glavne zvučne jedinice te ih postavite u stražnji dio prostorije kako biste postigli doživljaj višekanalnog surround zvuka za igre i filmove. Kada akcija završi, ponovo povežite zvučnike za glazbu i televizijske emisije. Zahvaljujući upotrebi originalne bežične audio tehnologije sa surround zvučnicima koji rade na jedinstvenoj frekvenciji, nema mrežnih smetnji. Rezultat je potpuno bežični surround sustav s kvalitetom zvuka bez gubitka za glazbu i filmove.

Kalibracija u skladu s prostorom



Funkcija napredne kalibracije u skladu s prostorom razvijena u našem jedinstvenom inovacijskom laboratoriju jamči najbolju moguću uravnotežnost zvučne slike, bez obzira na to gdje u prostoriji postavili stražnje zvučnike. Kada je pokrenete, funkcija će putem posebno dizajniranih zvučnih signala locirati stražnje zvučnike. Pomoću tih će informacija zatim identificirati najbolju ravnotežu zvuka za taj raspored zvučnika i u skladu s tim podešiti zvuk svakog zvučnika. Tako će slušatelj moći

uživati u pravilno uravnoteženom zvuku čak i ako zvučnici nisu u idealnom položaju.

Vrhunski visokotonci s mekom kupolom

Uz Crystal Clear zvuk iz tvrtke Philips sada možete razabrati svaki detalj zvuka i uživati u njemu na način kako je to zamislio umjetnik ili redatelj! Crystal Clear zvuk vjerno, precizno i bez ikakvih iskrivljenja reproducira izvor zvuka - bez obzira radi li se o akcijskom filmu, muziklu ili izvedbi uživo. Kućna kina tvrtke Philips s Crystal Clear zvukom obradu zvuka odražavaju na minimalnoj razini i tako čuvaju čistoću originalnog audiosadržaja. Kao rezultat toga, u vaše se uši šalje zvuk veće preciznosti.

Bluetooth® (aptX® i AAC)



Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe

Samostalni prijenosni zvučnici



Oba odvojiva stražnja zvučnika sustava Fidelio B5 imaju i zasebni Bluetooth modul koji ih čini uistinu neovisnim. To znači kako ih možete ponijeti svugdje, u kući ili izvan nje, za potpunu slobodu uživanja u glazbi. Svaki prijenosni zvučnik ima ukupnu izlaznu snagu od 8 W i omogućava reprodukciju snažnog zvuka gdje god ih postavili. Uz dva odvojiva i jedan središnji zvučnik, jedna jedinica Fidelio B5

glazbu može reproducirati na tri različita mesta istovremeno.

Tehnologija NFC




Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnите usmjeravanje glazbe.

HDMI x2

Uživajte u nevjerojatnoj 3D reprodukciji i kristalno čistom 5.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom zvuku jednostavnim povezivanjem dvaju audio HDMI izlaza na reproduktor s priključnicom AV prijemnika koji ne podržava 3D.

Dolby Digital i Pro Logic II

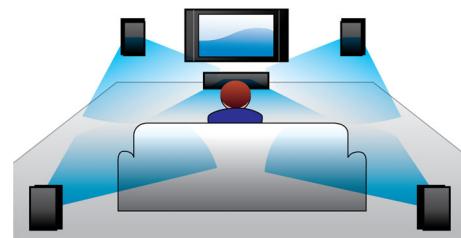

Ugrađeni Dolby Digital dekoder uklanja potrebu za vanjskim dekoderom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

Soundbar, zvučnik

4.1-kanalni bežični surround zvuk Bluetooth® aptX, AAC i NFC, 2 HDMI ulaza i HDMI izlaz ARC, Kalibracija u skladu s prostorom

Specifikacije

Dimenzijs proizvoda

- Dimenzijs proizvoda (Š x V x D): 103,4 x 7,17 x 15,55 cm
- Masa: 4,49 kg

Reflex

- Sustav: 2.1/4.1-kanalni sustav
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 2 x 3 inča, 2 x 1-inčni visokotonac s mekom kupolom

Dimenzijs pakiranja

- Dimenzijs pakiranja (Š x V x D): 75,7 x 35,7 x 25,2 cm
- Neto masa: 10,2 kg
- Bruto masa: 12,58 kg
- Tara: 2,38 kg
- EAN: 48 95185 60415 2
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm)
- Bežična veza: Bluetooth APT-X i AAC

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje

Dimenzijs

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1035 x 70 x 156 mm
- Masa glavne jedinice: 4,18 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 200 x 510 x 200 mm
- Masa niskotonca: 5 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 16 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 765 x 260 x 371 mm

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovачkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list, Nosač za montažu na zid

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Surround na zahtjev, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka, Auto. ujed. Zvuka, Filmovi, Glazba, Slušanje iz blizine, Glas
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izlazna snaga niskotonca: 90
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 210 W
- Izlazna snaga zvučnika: 120

Zvučnici

- Pogonske jedinice po surround zvučniku: 1 x 3-inčni zvučnik punog raspona
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 – 150 (-3 dB) Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.



Datum izdavanja
2017-11-03

Verzija: 4.5.4

12 NC: 8670 001 20329
EAN: 48 95185 60415 2

www.philips.com