

„Philips“ CarStudio
Automobilinė garso
sistema

skirta „iPod“ ir „iPhone“
USB / SDHC

CarStudio

CE138



Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

Sužavėti garsų

„Philips CE138“ suteikia galimybę automobilyje mėgautis muzikos įrašais iš kelių šaltinių – „Pod“ / „iPhone“, USB ir SDHC. Sistemoje įrengtas nuimamas apsaugos nuo vagysčių priekinis skydelis ir apsauga nuo smūgių, kad galėtumėte klausytis muzikos keliaudami be jokių trukdžių.

Klauskitės pritenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- 2 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykite muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

Paprasta naudoti

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą
- „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdai suteiks galimybę atkurti MP3 / WMA muziką
- Stiprintuvo priedo garso išvestis

Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas
- Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „Music Zone“



Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.


DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Ijunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės

kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

Naršykite pagal aplanką ar dainą

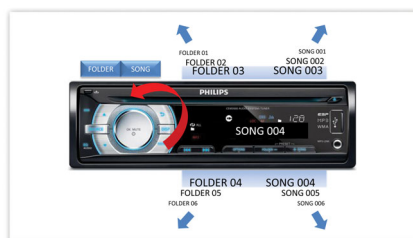

Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinį ar albumą, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplankų / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.


„MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir

maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

„USB Direct“ ir „SDHC“ kortelių lizdai

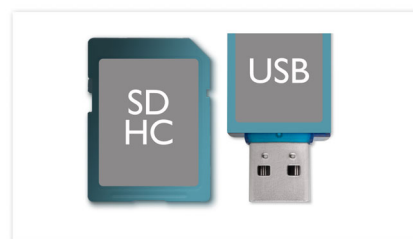

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdais.

Specifikacijos

Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo J / B LCD
- Apšviesti mygtukai: Raudona

Atkuriamą medija

- Muzika iš „iPod“ / „iPhone“
- USB atmintinė
- SD / SDHC kortelė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamam MP3 grotuvui

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- „USB Direct“ / SD režimai: Groti/sustabdyti, Greitai sukti atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas, Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

Garsas

- Išlygintojas: 2 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, Džiazas, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius

- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 22 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybės

- Priešštiprintuvio išvestis: 1 pora galinių RCA (K/D)

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod nano“, „iPod Touch“

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas

Priedai

- Nuotolinis valdymas: Neįtraukta
- Vartotojo vadovas: lietuvių, olandų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2014-03-03

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96913
EAN: 08 71258 16645 96

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com