




Philips
caixa acústica com dock

para iPod/iPhone
Bateria/energia CA

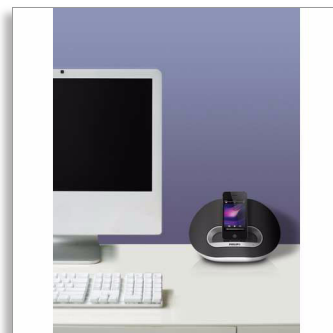

DS3100

Som que combina com sua casa

Obcecados por som

Seja em cima da mesa ou em qualquer outro lugar, esta moderna dock station reproduz um som extremamente nítido que é distribuído em todos os cantos da casa. Sincronize seu iPod/iPhone com o PC. Aproveite a opção de alimentação AC ou por bateria para maior flexibilidade.

Som cristalino

- O DBB preserva os tons baixos para graves profundos em qualquer volume
- Tecnologia de blindagem para bloquear a interferência de telefones celulares
- Potência total de saída de 10 W RMS

Elegante e compacto

- Design compacto, para qualquer espaço e qualquer estilo de vida
- Design 360° para um visual deslumbrante de qualquer ângulo

Versatilidade avançada

- Sincronização do PC com iPod/iPhone
- Funcionamento a bateria ou eletricidade para curtir músicas em qualquer lugar
- Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
- AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos
- Aplicativo DockStudio gratuito para rádio via Internet, além de diversos recursos incríveis

PHILIPS

Caixa acústica com dock
para iPod/iPhone Bateria/energia CA

Especificações

Compatibilidade com iPod

- Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1ª geração, iPod nano 2ª geração, iPod nano 3ª geração, iPod nano 4ª geração, iPod nano 5ª geração, iPod nano - 6ª geração, iPod touch, iPod touch - 2ª geração, iPod touch 2ª geração 8/16/32 GB, iPod com display em cores, iPod 5ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicativo para iPod/iPhone

- Nome do aplicativo: DockStudio, Download gratuito pela App store
- Compatibilidade: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior
- Mais de 7.000 estações de rádio da Internet
- Previsão do tempo para 5 dias
- Reprodução: navegação por álbum/faixa, controles de reprodução
- Configurações de som: Equalizador de cinco faixas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clássica
- Relógio: display analógico, display digital
- Despertador: vários alarmes, timer de desligamento automático



Áudio

- Sistema de áudio: estéreo
- Controle do volume: Acima/abaixo
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
- Potência de saída: 10W RMS

Conectividade

- PC Link: USB 2.0
- Aux in

Alimentação

- Fonte de alimentação: pilha, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: AA (LR6)
- Nº de pilhas: 4
- Duração das pilhas: 8 h

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 224 x 120 x 162 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 304 x 146 x 188mm
- Peso do produto: 1,3 kg
- Peso, incluindo embalagem: 1,7 kg

Praticidade

- Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone

DS3100/78

Destaques

Dynamic Bass Boost (DBB)



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Sincronização do PC

Acople, reproduza e carregue! Curta suas músicas favoritas armazenadas em seu iPhone ou iPod enquanto o carrega e o sincroniza com o PC via USB. Além disso, desfrute de uma qualidade sonora impressionante com praticidade nunca vista antes. Deixe que as melhores músicas sejam reproduzidas continuamente, sem que a bateria descarregue.

Acople seu iPod/iPhone com o estojo



O design inteligente da porta retrátil do dock acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone sem a necessidade de adaptadores especiais. Além disso, ele pode ser usado com a maioria dos estojos de proteção — basta acoplar diretamente seu iPod ou iPhone e curtir suas músicas sem a menor complicação.

Aplicativo DockStudio da App Store



O aplicativo gratuito adiciona uma série de recursos exclusivos à sua caixa de som com dock. Você pode verificar o clima, ver a hora e até mesmo usar suas imagens favoritas como papel de parede. Com o DockStudio, você também pode ouvir milhares de estações de rádio via Internet do mundo todo. Em breve mais atualizações de layout e ainda mais funções.



Data de emissão
2014-03-19

Versão: 5.0.3

12 NC: 8670 000 86959
EAN: 08 71258 16343 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com