



Philips Fidelio Primo
Docking hoparlör

FidelioPrimo



DS9000

Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

Sesin tutkusu

Philips Fidelio Primo müzik hakkında değer verdiğiniz herşeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Eşsiz ses kalitesi

- Gerçeğe yakın ses kalitesi sunan sürücüler
- Duyulabilir spektrumun tamamen üretilmesini sağlayan pasif geçiş
- En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi
- Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları
- Sesin dağılmasını önleyen yumuşak kenarlı muhafaza

Özel tasarım ve kaplama

- Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve
- Doğal ahşap, kumaş ve metal ile yaratılan özel tasarım
- Ekolojik dengeyi koruyan, sürdürülebilir ahşap yapı

Gelişmiş sezgisel kontrol

- Arkadan aydınlatmalı kontrol panelini çalıştıran mesafe sensörü
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın




PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Pasif geçiş

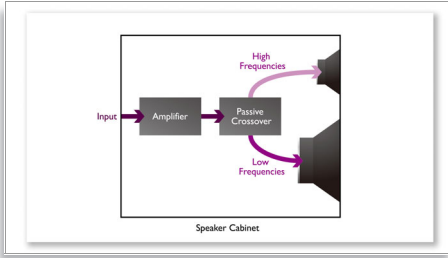

Pasif geçiş tasarımı sayesinde müziği tamamen saf, doğal ve eksiksiz haliyle dinleyebilirsiniz. Karmaşık mühendislik çalışmaları sonucunda, ses frekanslarının duyulabilir spektrumunun tamamına ait parçalar birbirinden ayrılmakta ve uygun sürücüye gönderilmektedir. Sürücünün frekans tepkisini aşan sinyaller hiçbir şekilde gönderilmediğinden, ses kalitesi büyük ölçüde geliştirilir ve bozulma düzeyi azaltılır. Özel elektronik bileşenlerle birlikte pasif geçiş tasarımı sesi orijinaline sadık kalarak, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde üretir.

Saf dijital ses

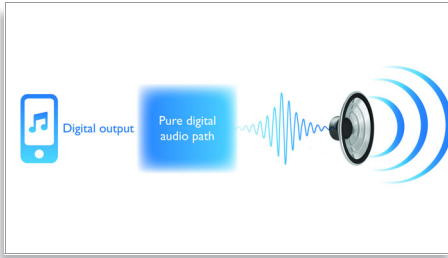

Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.

Mesafe sensörü




Üst sınıftaki birçok ses cihazı, müzikten en yüksek keyfi almak ve gücün ses üretimine yönlendirilmesini sağlamak için ekranı kapatma özelliğine sahiptir. Mesafe sensörü özelliğiyle bu keyfi yaşayabilirsiniz. Cihazdan uzaklaştığınızda fonksiyon tuşlarının ışığı otomatik olarak kısılr. Ellerinizi yaklaştırdığınızda, fonksiyon tuşları yanarak müziği kolayca kontrol etmenizi sağlar.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yayın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.


Gerçeğe yakın kalite sunan sürücüler

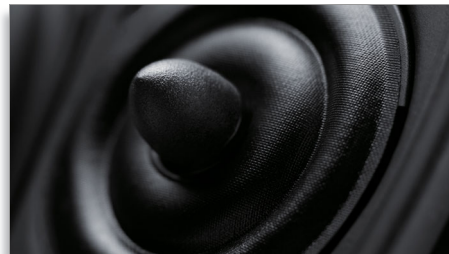

Philips Fidelio istasyon bağlantılı hoparlörde bulunan ve müzik seti hoparlörü konseptinde

kullanılan yüksek kaliteli bir dönüştürücü olan halka tipi radyatörlü tweeter, yüksek frekanslı sesi mükemmel netlikte ve tüm detaylarıyla üretir. Bozulma olabilecek en düşük seviyeye indirgenirken, müzikteki en küçük nüansların bile tam anlamıyla hissedilmesi sağlanır.

Bas boruları

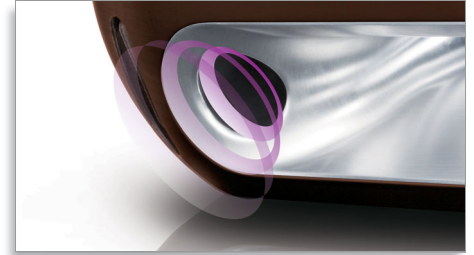

Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı elde edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.

Sürdürülebilir ahşap yapı

Ekolojik dengiyi koruyan, sürdürülebilir ahşap yapı



reddot design award
winner 2010

Red Dot Ödülü 2010

Fidelio Primo hoparlör bağlantı istasyonu DS9000, tarzına önem veren ve müzikten hoşlanan kişiler için tasarlanmış. Gerçeğe yakın ses veren sürücüler ve sık bir ahşap kabin ile iç kısımda metal petekten oluşan bu sistem kaliteli bir ürünün tüm işaretlerini taşıyor. Bu gerçek stereo mimarisi sadece mükemmel ses performansını gerçek seslerle sunmakla kalmıyor, aynı zamanda akıcı tasarımıyla kullanılmadığı zamanda da çok hoş görünüyor.

Teknik Özellikler

iPad uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPad

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, Renkli ekranlı iPod, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod nano 5. Nesil, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, iPod 5. Nesil, iPod nano 6. Nesil

iPod/iPhone APP

- Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uygulama adı: Fidelio
- Uyumluluk: Fidelio dock hoparlörü, iPhone OS 3.0
- Oynatma/Çalma: Albüm/parça gezinme, Oynatım kontrolleri
- Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
- Saat: Analog ekran, Dijital ekran
- Alarm: Çoklu alarm, Kapanma zamanlayıcısı, Müzikle uyanın, Doğal seslerle uyanın, Fotoğraflarla uyanın

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: iPad şarj etme, iPhone Şarj Etme, iPod'un Şarj Edilmesi, Çalma ve Duraklatma, Önceki ve Sonraki parça

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x50W
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

Hoparlörler

- Hoparlör Sürücüler: 2 x 1 inç tweeter, 2 x 4 inç woofer

Bağlantı

- Aux girişi

Kullanılabilirlik

- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda, 3,5 mm stereo hat giriş kablosu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 562 x 214 x 216 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 619 x 276 x 276 mm
- Ağırlık: 6,5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,6 kg



Yayın tarihi 2012-05-30

Sürüm: 7.1.5

12 NC: 8670 000 67847
EAN: 87 12581 56318 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com