

Philips
Zestaw kina domowego
SoundBar

Moc 200 W RMS
Odtwarzanie płyt DVD

HSB4352



Ożyw swoje filmy

z potężnym subwooferem

Ożyw swoje filmy z potężnym dźwiękiem przestrzennym. 200W mocy dźwiękowej w połączeniu z wbudowanym odtwarzaczem DVD i funkcją zwiększania rozmiaru obrazu do 1080p dzięki HDMI sprawi, że możesz cieszyć się filmami z dźwiękiem i obrazem doskonałej jakości, bez zbędnych przewodów!

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc 200 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk
- Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Swobodny montaż — na ścianie lub podstawie
- Stylistyka SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 81 cm (32") lub większych

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- Wbudowany tuner FM

PHILIPS

Zalety

Moc 200 W RMS




Moc 200 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Głośnik Dolby Virtual



Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana technologia wirtualizacji dźwięku, która emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych głośników, przewodów czy stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Swobodny montaż

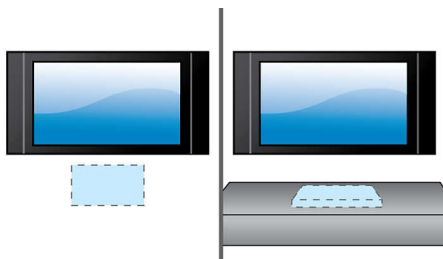

Swobodny montaż — na ścianie lub podstawie

Stylizacja SoundBar




Zestaw głośników kina domowego SoundBar doda szyku i uroku każdemu salonowi. Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o ekranie 81 cm (32") lub większym, zmieści się także pod każdym innym płaskim telewizorem. To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i Twojego stylu życia.

Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

Wbudowany tuner FM




Wbudowany tuner FM

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepłotu (oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0

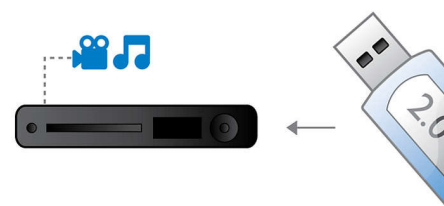

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 200
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Impreza, Rock, Sport

Głośniki

- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, USB
- Gniazda z tyłu: Wyjście Component Video, Dopasowane złącza głośnikowe, Wyjście HDMI, Wejście TV (audio, cinch)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 48000 4
- Długość: 56.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 39.5 cm
- Waga brutto: 12.5 kg
- Wysokość: 35 cm
- Waga netto: 9.2 kg
- Waga opakowania: 3.3 kg

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 39.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Szerokość: 56.5 cm
- Głębokość: 35 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1

- EAN: 87 12581 48000 4
- Waga brutto: 12.5 kg
- Waga netto: 9.2 kg
- Waga opakowania: 3.3 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 800 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,5 kg
- Wysokość urządzenia: 140 mm
- Głębokość urządzenia: 97 mm
- Głębokość subwoofera: 340 mm
- Wysokość subwoofera: 330 mm
- Szerokość subwoofera: 170 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL

