

Philips
Altavoz doméstico
inalámbrico

Wi-Fi y audio multisala

Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED integrado



TAW6205

Todos tus sonidos en cualquier habitación.

Este altavoz inalámbrico ya es impresionante por sí solo, pero es aún mejor en equipo. Combínalo con tu televisor u otros altavoces para obtener un sonido multisala fantástico. Emparéjalo para disfrutar de un sonido estéreo o intensifica el Ambilight de tu televisor Philips dejando que el altavoz se una.

Sacar. Conectar. Disfrutar.

- Alimentación de CA. Dimensiones: 115 x 212 x 116 mm
- Se conecta a todos tus dispositivos
- Spotify Connect, Tidal, Deezer. Todos están aquí
- Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay Apple 2 y Google Chromecast

Audio multisala y Ambilight

- Woofer de 3,5", tweeter de 1", potencia de salida de 40 W
- DTS Play-Fi y audio multisala de alta calidad
- Luz LED integrada. Compatible con el televisor Philips Ambilight
- Sonido excelente. Emparéjalo para disfrutar del sonido estéreo en la misma habitación
- Dos radiadores pasivos para lograr graves potentes

Como en casa

- Mejora el sonido de los altavoces de tu asistente inteligente
- Sistema multisala a través de la aplicación Play-Fi o el sonido de Philips
- Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos

PHILIPS


Altavoz doméstico inalámbrico

Wi-Fi y audio multisala Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes de voz, LED integrado

TAW6205/10

Destacados

Play-Fi, multisala y mucho más

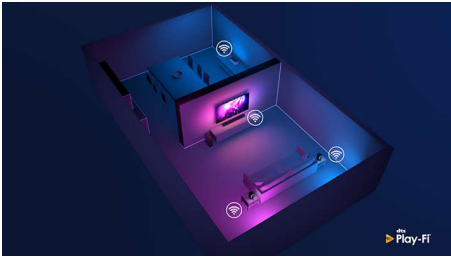

Este altavoz inalámbrico es compatible con DTS Play-Fi, por lo que puedes sincronizarlo fácilmente con otros altavoces compatibles con Play-Fi para lograr un audio multisala. Si la barra de sonido es compatible con el sonido envolvente Play-Fi, este altavoz puede incluso formar parte de un auténtico sistema de audio envolvente durante la noche de cine.

Sonido excelente. Emparéjalo para disfrutar del sonido estéreo

Incluye un woofer, dos radiadores pasivos y un tweeter que se combinan para ofrecerte un sonido excelente con graves potentes y agudos brillantes. La transmisión Wi-Fi te ofrece la señal de mayor calidad y garantiza que el audio se sincronice perfectamente entre los altavoces o las habitaciones.

Sonido más potente para un altavoz inteligente

Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier dispositivo que incluya el Asistente de Google, que reproduzcan música a través del altavoz. Sube el volumen para la fiesta y bájalo cuando sea más de noche. Infórmate de las noticias y mucho más, todo completamente manos libres.

Todos tus servicios de transmisión

Tanto si estás transmitiendo directamente desde Spotify o accediendo a álbumes de alta resolución en Tidal a través de la aplicación Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde listas de reproducción para fiestas en el salón hasta podcasts en la oficina, todo lo que te gusta sonará mejor, más profundo y más claro.

Se conecta a todos tus dispositivos

Gracias a su compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast y Apple AirPlay 2, puedes transmitir tu música y podcasts favoritos como prefieras. Si utilizas dispositivos iOS, puedes utilizar Siri para controlar el altavoz por voz.

Compatible con Ambilight

Este altavoz inalámbrico no solo reproduce música. También crea Ambilight. Solo tienes

que pulsar el botón de enlace Ambilight del altavoz para conectarlo al televisor. Disfruta de un efecto Ambilight más profundo mientras ves películas, juegas o escuchas música.

Woofer de 3,5", tweeter de 1", 40 W.

Woofer de 3,5", tweeter de 1", potencia de salida de 40 W

Alimentación de CA

Alimentación de CA. Dimensiones: 115 x 212 x 116 mm

Sistema multisala

Sistema multisala a través de la aplicación Play-Fi o el sonido de Philips

Dos radiadores pasivos

Dos radiadores pasivos para lograr graves potentes

Wi-Fi, Bluetooth y AirPlay 2

Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay Apple 2 y Google Chromecast

Se conecta con asistentes de voz

Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos



Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
- Potencia de salida (RMS): 40 W
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida (MÁX.): 80 W
- Distorsión armónica total: 10%

Altavoces

- Configuración del altavoz: Bidireccional
- Número de canales de sonido: 1
- Número de tweeters: 1
- Número de woofers: 1
- Radiadores pasivos: 2
- Diámetro del tweeter: 1"
- Diámetro del woofer: 3,5 pulg.

Conectividad

- Bluetooth
- Versión de Bluetooth: 4,2
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- Entrada de audio: Sí, 1 x 3,5 mm
- Configuración de red: Aplicación Play-Fi
- Antena Wi-Fi: Integrada
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Situación con múltiples altavoces: Estéreo, Surround, Agrupamiento
- Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi multisala
- Smart Home: Spotify Connect, Chromecast integrado, Funciona con OK Google, Funciona con Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2

Cómodas funciones

- Interfaz de usuario: LED integrado: multicolor

- Micrófono integrado: 0
- Efecto de luz
- Llamadas con manos libres: No

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

- Consumo de energía: 30 W
- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Modo de espera
- Batería portátil: No
- Consumo en modo de semiespera: 6 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 31.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Vertical
- Anchura: 17 cm
- Profundidad: 16.9 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Peso bruto: 2.465 kg
- Peso neto: 1.79 kg
- Peso tara: 0.675 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 21.2 cm
- Anchura: 11.5 cm
- Profundidad: 11.6 cm
- Peso: 1.79 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 14.1.2

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com