



Philips
Brezžični telefon z
odzivnikom

30-minutni odzivnik
4,8 cm zaslon/belo ozadje zaslona
Telefon z zvočnikom
2 slušalki

XL4952DS

Udobno in enostavno

Uživajte v enostavni preprostosti brezžičnega telefona Philips XL495, ki se ponaša z zelo velikim zaslonom in tipkami, udobno slušalko in uporabnimi funkcijami, na primer odzivnikom, povečanjem glasnosti, združljivostjo s slušnimi pripomočki, možnostjo več vnosov v imenik.

Pametno, preprosto in enostavne uporabe

- Do 30 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- Izredno velik zaslon in znaki za enostavno branje
- Visokokontrastni 4,8 cm (1,9-palčni) grafični zaslon
- Indikator dogodka označuje polnjenje ali stanje klica/sporočila
- Vnosi v dveh poljih za dodelitev 2 številke stiku
- Napredna zasebnost: seznam blokiranih, tihi način, zapora klicev*
- S 3 neposrednimi pomnilniškimi tipkami hitro pokličite najbližje
- Osvetlitev ozadja tipkovnice za hiter dostop tudi v temnem prostoru
- Vidni zvonec utripa in vas opozarja na dohodne klice
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*


Vse slišite glasno in jasno

- Združljivo s slušnimi pripomočki – zmanjša neželene šume
- Povečanje glasnosti z enim dotikom za glasnejši zvok

PHILIPS


Značilnosti

4,8 cm (1,9-palčni) grafični zaslon

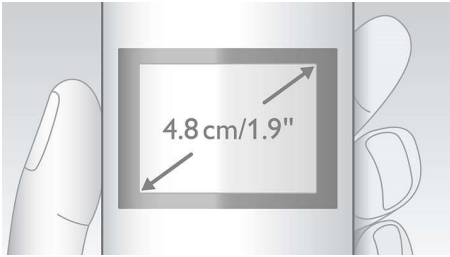

Visokokontrastni 4,8 cm (1,9-palčni) grafični zaslon z belim ozadjem zaslona

Napredne nastavitve zasebnosti*

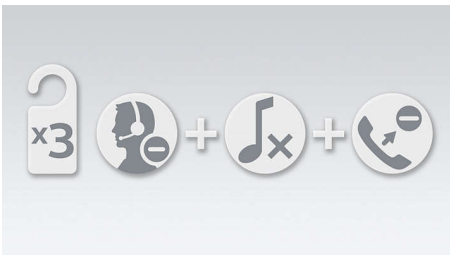

Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil. Blokirate lahko 4 skupine števil. Vsaka skupina števil lahko vsebuje od 1 do 24 števil. V primeru dohodnega klica, ki se začne na eno od teh števil ali z ene 4 števil klicateljev, telefon ne bo zvonil. S tihim načinom lahko onemogočite zvonjenje v določenem času. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki. Anonimen klic preprečuje dohodne klice iz skritih števil. Telefon ne zvonil.

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglašite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Obvestila o dogodkih

Indikator dogodka označuje polnjenje ali stanje klica/sporočila

Združljivo s slušnimi pripomočki



Združljivo s slušnimi pripomočki – zmanjša neželene šume

Takojšnje klicanje

Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil, saj klicati začnete že s pritiskom na gumb.

Osvetlitev ozadja tipkovnice



Nežna rumenkasto rjavo osvetlitev ozadja zagotavlja, da so tipke jasno vidne tudi pri šibki svetlobi ali ponoči.

Velik zaslon in znaki

Izredno velik zaslon in znaki za enostavno branje

Vnosi v imenik v dveh poljih



Večina ljudi ima več kontaktnih števil. S seznamom stikov lahko enostavno upravljate

telefonske stike. Shranite dve telefonski številki in izbirajte med tremi imeni polj za domačo, službeno ali mobilno številko.


Do 16 ur pogovorov

Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Vidni zvonec

Vidni zvonec utripa in vas opozarja na dohodne klice

Povečanje glasnosti

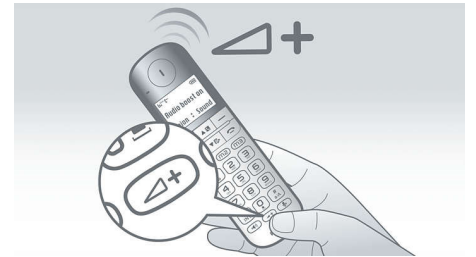

Si kdaj želite, da bi klicatelj govoril glasneje? S pritiskom tipke za povečanje glasnosti lahko takoj povečate glasnost za več kot 12 dB* na slušalkah in za 8 dB* na zvočniku za prostoročno telefoniranje. Zdaj vse besede in tone slišite jasno in glasno. Pri pogovorih ne bo več prihajalo do nesporazumov. *vrednost temelji na najnižji glasnosti z najvišjim povečanjem. Ko prvič pritisnete tipka za povečanje glasnosti, se prepričajte, da slušalke niso preblizu ušesu. Po končanem klicu se bo glasnost vrnila na običajno raven.

Do 30 minut snemanja



Do 30 minut snemanja zagotavlja, da ne boste zgrešili nobenega pomembnega sporočila.

Specifikacije

Zvok

- Združljivo s slušnimi pripomočki
- Zvočni profil: MySound
- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound
- Ojačitev zvoka

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje, Regulacija glasnosti, Tipke telefonskega odzivnika
- Število tipk: 24
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Osebna prilagoditev: Tihi način
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih klicev s telefonom.
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Svetlo rumenkasto rjavo
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Budilka
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2, M1/2/3
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklp/izklop tona tipk
- Samodejna registracija
- Samodejna prekinitev klica
- Osvetljena tipkovnica
- Večja številčnica za klicanje
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem $\leq 300\text{m}$; v zaprtem prostoru $\leq 50\text{m}$
- Družinske opombe
- Blokiranje klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenimi številkami
- Obvestila o dogodkih: za stanje dogodkov ali stanje polnjenja
- Nedrseči ročaj: Diamantna tekstura
- Vidni zvonec

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH

Dimenzije embalaže

- Višina: 15,7 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na policu: Ležeče
- Širina: 19,7 cm
- Globina: 10,2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10706 9
- Bruto teža: 0,8884 kg
- Neto teža: 0,7654 kg
- Teža embalaže: 0,123 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,8 cm / 1,9 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Vrsta zaslona: Obratni matični
- Osvetlitev ozadja: Da

Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: do 30 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Upravljanje telefonskega odzivnika: z osnovne enote in slušalke
- Zvočnik na osnovni enoti
- Izpis števila sporočil na osnovni enoti: LED (svetla jantarna)

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil + 3 neposredni pomnilniki
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti
- Več vnosov v imenik: do 2 številki

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: samodejno in ročno
- ECO+

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-14

Različica: 6.0.4

EAN: 48 95229 10706 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.