



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Barra de sonido

Sonido Surround inalámbr., 4.1
canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC
2 entradas y salidas HDMI (ARC)
Calibración espacial



B5

De sonido estéreo a Surround en segundos con altavoces desmontables

El SoundBar Philips Fidelio B5 crea un sonido Surround gracias al subwoofer y los altavoces posteriores desmontables inalámbricos. Los controladores para audiófilos y la calibración espacial garantizan un sonido dinámico y equilibrado. Las partes posteriores pueden utilizarse como altavoces independientes para disfrutar de la música en cualquier lugar.

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Surround a la carta: altavoces Surround inalámbricos desmontables
- Tweeter de cúpula de gran calidad para un sonido Crystal Clear
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Calibración espacial
- Modo de sonido de escucha cercana

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad
- Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
- Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Obtenga la mejor imagen y una gran calidad de sonido conectando a los HDMI x 2
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
- Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente


PHILIPS
Fidelio

Barra de sonido

Sonido Surround inalámbr., 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), Calibración espacial

Destacados

Surround a la carta

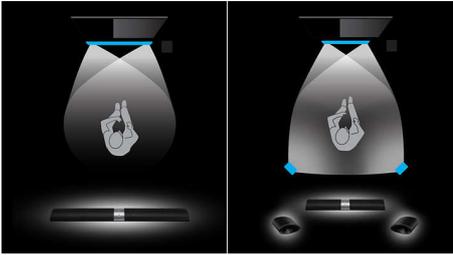

Sumerge tu sentido auditivo en un sonido Surround soberbio cuando quieras. Solo tienes que desmontar los altavoces Surround inalámbricos de las unidades izquierda y derecha del altavoz principal y colocarlos en la parte posterior de la habitación para disfrutar de una experiencia de sonido Surround multicanal en los juegos y las películas. Cuando termine la acción, vuelve a colocar los altavoces para disfrutar de la música y los programas de televisión. Con una tecnología de audio inalámbrica patentada y altavoces inalámbricos que funcionan con una frecuencia exclusiva, se acabaron las interferencias en la red. El resultado es un sistema Surround completamente inalámbrico con calidad de audio sin pérdida tanto en música como en películas.


Calibración espacial



La función de calibración espacial avanzada desarrollada por nuestro laboratorio de innovación exclusivo garantiza el mejor equilibrio de sonido posible, con independencia de la ubicación de los altavoces posteriores en la habitación. Cuando se activa, esta función utiliza una señal tonal

especialmente diseñada para ubicar cada uno de los altavoces posteriores. A continuación, esta información se usa para identificar el mejor equilibrio de sonido para la ubicación del altavoz y ajustar el sonido de cada uno de ellos para hacerlo coincidir. Esto permite que el oyente disfrute de un sonido equilibrado adecuado incluso cuando los altavoces están ubicados fuera de su posición ideal.

Tweeter de cúpula de gran calidad

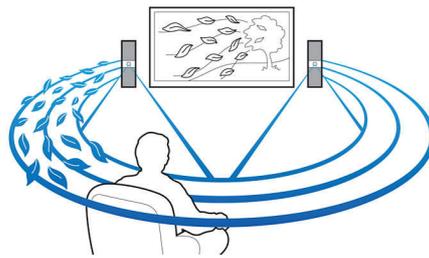

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

Bluetooth® (aptX® y AAC)



Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente

B5/12

Altavoces portátiles independientes



Los altavoces posteriores desmontables de Fidelio B5 incorporan un módulo de Bluetooth independiente, algo que los hace verdaderamente autónomos. Esto significa que pueden llevarse a cualquier lugar, dentro o fuera de la casa, para obtener una total libertad a la hora de disfrutar de la música. Cada altavoz portátil cuenta con una potencia de salida de 8 W, por lo que puede proporcionar un sonido potente allí donde esté. Con dos altavoces posteriores desmontables y una unidad SoundBar central, una sola unidad Fidelio B5 puede reproducir música en tres lugares diferentes a la vez.

Tecnología NFC



Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables



Barra de sonido

Sonido Surround inalámbrico, 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), Calibración espacial

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Surround a la carta, Modo nocturno, Control de graves y agudos, Sincronización de audio, Nivelador automático de volumen, Película, Música, Escucha cercana, Voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 90
- Potencia de salida del altavoz: 120
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 210 W

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Sistema Bass Reflex
- Controladores para altavoz surround: 1 altavoz de rango completo de 3"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Sistema: Sistema 2.1/4.1
- Controladores por barra de sonido: 2 x 3 pulgadas, 2 tweeters de cúpula suaves de 1"

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Toma de entrada de audio de 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Bluetooth APT-X y AAC

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60415 2
- Longitud: 76.5 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 26 cm
- Peso bruto: 13.28 kg
- Altura: 37.1 cm
- Peso neto: 10.2 kg
- Peso tara: 3.08 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 35.7 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 75.7 cm
- Profundidad: 25.2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Peso bruto: 12.58 kg
- Peso neto: 10.2 kg
- Peso tara: 2.38 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 7.17 cm
- Anchura: 103.4 cm
- Profundidad: 15.55 cm
- Peso: 4.49 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial, Soporte para el montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1035 x 70 x 156 mm
- Peso incluido embalaje: 16 kg
- Peso de la unidad principal: 4,18 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 200 x 510 x 200 mm
- Peso del subwoofer: 5 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja