




Philips
Brezžični zvočnik
SoundRing

Bluetooth®

Vgrajen mikrofonski sistem
Akumulatorska baterija
16 W

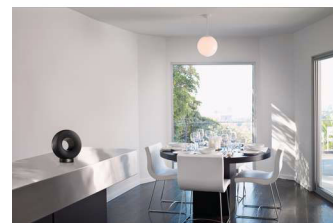

SB3700

Potopite se v naraven in pristen zvok

Obsedeni z zvokom

Napolnite prostor s čudovitim naravnim in pristnim zvokom. Ta brezžični zvočnik Philips SB3700/10 SoundRing brezžično preteče glasbo iz naprav iPod Touch, iPhone, iPad in knjižnice iTunes računalnika ter z njo napolni ves prostor.

Kristalno čist zvok

- Tehnologija SoundRing za prostorski zvok iz robustne naprave
- FullSound poudari vse zvočne podrobnosti za bogat in mogočen zvok
- Skupna izhodna moč 16 W RMS

Elegantno in sodobno

- Resnično posebna zasnova, ki bo izpopolnila vaš življenjski slog
- Celovita zasnova za čudovit videz z vseh strani

Napredna vsestranskost

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje za še boljšo prenosljivost
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje

PHILIPS

Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android
- druge naprave s povezavo Bluetooth

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: Pogonska enota polnega razpona 4 x 4 cm
- Izhodna moč (RMS): 16 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, 3,5 mm vhodni stereo kabel, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, vodnik za hiter

začetek

- Uporabniški priročnik: na CD-ju

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Polnjenje prek povezave USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Dimenzije

- Dimenzije izdelka: (Š x G x V) 197 x 114 x 193 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 237 x 229 x 176 mm


Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

SB3700/10


Značilnosti

SoundRing

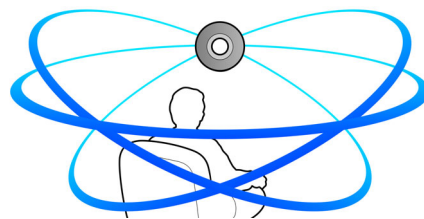

Resnično posebna zasnova in tehnologija za zvok, ki napolni prostor. Združuje cev za nizke tone in štiri visokoločljive pogonske enote, dve sprednji in dve stranski pogonski enoti, ki jih poganjajo magnetni sistem iz neodima. Zvok se posreduje v vse smeri in zapolni celotni prostor.

FullSound™

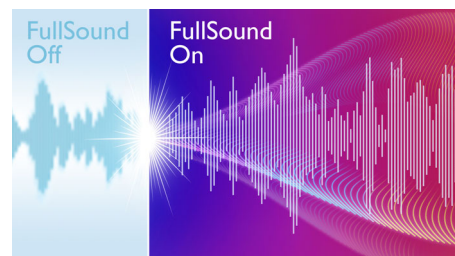

Philipsova tehnologija FullSound uporablja naj sodobnejšo obdelavo digitalnih signalov za natančno izboljšano reprodukcijo glasbe. Vsebinska skladbe je dinamično analizirana in optimirana tako, da lahko uživate v glasbi, polni podrobnosti in toplini.

Brezžično pretakanje glasbe

Zvočnik podpira pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth. Brezžično lahko uživate v visoki kakovosti najljubših skladb z napravo Bluetooth.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Vgrajen akumulator

Še več priročnosti v enako elegantnem slogu – enoto SoundRing lahko polnite na priloženem stojalu. Za dolge ure glasbenih užitek zvočnik enostavno priključite na stojalo.



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 87 12581 66904 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com