

Philips
Telefon bezprzewodowy

Kolorowy wyświetlacz TFT
4,6 cm (1,8")
Telefon głośnomówiący

D6301B



Śmiałe wyrafinowanie

W telefonie bezprzewodowym D630 firmy Philips wyjątkowe wzornictwo łączy się z imponującymi możliwościami. Telefon jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz, ustawienia prywatności, elektroniczną nianię i wiele więcej. Technologia HQ-Sound zapewnia wspaniałą reprodukcję dźwięku podczas wszystkich połączeń.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania (tryby ECO i ECO+) i niskie zużycie energii

Wyjątkowy dźwięk

- Wolnostojąca słuchawka z głośnikiem umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Profile MySound pozwalające dopasować dźwięk do swoich upodobań

Poczuj prawdziwą wygodę

- Czarna lista, połączenia anonimowe, tryb ciszy, blokowanie połączeń
- Przypisywanie dzwonek do kontaktów
- Trzy pola umożliwiają przypisanie trzech numerów do jednego kontaktu
- Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") o wysokim kontraście
- Funkcja elektronicznej niani sygnalizuje, że dziecko potrzebuje uwagi
- Do 18 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*

PHILIPS

Telefon bezprzewodowy
Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") Telefon głośnomówiący

D6301B/38

Zalety

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8")

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") o wysokim kontraście

Funkcja elektronicznej niani

Można otrzymywać powiadomienia, gdy dziecko potrzebuje opieki. Wystarczy umieścić słuchawkę DECT w pokoju dziecka, a alarm zabrzmi w bazie lub w innym telefonie DECT (np. pod innym numerem telefonu stacjonarnego) lub telefonie komórkowym (jeśli nie przebywasz w domu), gdy dziecko zacznie płakać.

Identyfikacja numeru*



Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.


Model z trybem ECO+ opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips są energooszczędne i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO emitowane promieniowanie jest zmniejszane nawet o 60%, a podczas ładowania telefonu – do 95%. Po

włączeniu trybu ECO+ promieniowanie spada do zera.

Rozbudowane ustawienia prywatności

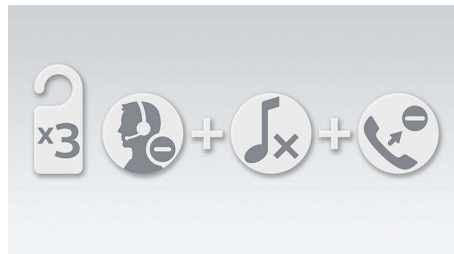

Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować 4 grupy numerów. Funkcja połączeń anonimowych zapobiega otrzymywaniu połączeń od numerów ukrytych używanych czasami przez telemarketerów. W takim przypadku telefon nie zadzwoni i nie będzie zakłócał Twojego spokoju. Dzięki trybowi cichy można wyłączyć dzwonki na określony czas, aby cieszyć się ciszą i spokojem. Z kolei funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodzianek związanych z wysokimi rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi numerami, na przykład numerami dodatkowo płatnymi.


Telefon głośnomówiący



W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić


rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Dźwięk HQ

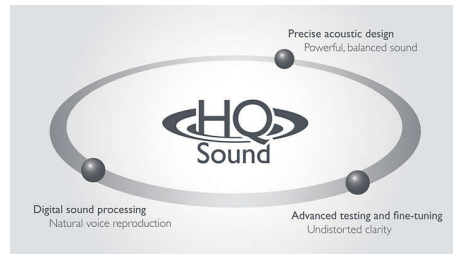

Bezprzewodowe telefony Philips z funkcją Dźwięk HQ: niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

Profile MySound

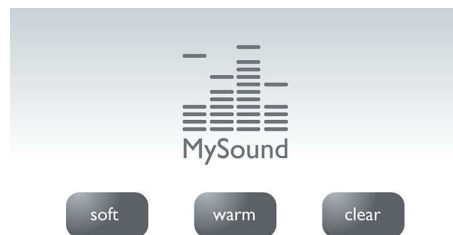

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każdy człowiek ma swoje upodobania w tym zakresie. Funkcja MySound pozwala spersonalizować dźwięk podczas każdej rozmowy dzięki możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie profilu: Wyrazny — głos bardziej wyrazisty i czystszy; Łagodny — głos brzmiący przyjaźnie i delikatnie; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i ciepło.

Dane techniczne

Dźwięk

- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 dzwonek HQ
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu z ikonami
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 22
- Telefon głośnomówiący
- Personalizacja: Tryb cichy
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybrane numery
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Podświetlenie klawiatury: Biały
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Monitorowanie pomieszczenia
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Wskaźnik stanu na urządzeniu
- Programowalne przyciski: Przyciski od 1 do 9
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Czas rozmów do 18 godzin
- Czas gotowości do 250 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: Dotyczy wiadomości głosowych, nieodebranych połączeniach i włączenia wyciszenia
- Antypoślizgowy uchwyt: Pomarszczona faktura
- Blokada połączeń: Połączenia anonimowe, Czarna lista
- Optyczna sygnalizacja połączeń

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 650 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Pobór mocy: < 0,7 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13,5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18,4 cm
- Głębokość: 5,9 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10695 6
- Waga brutto: 0,363 kg
- Waga netto: 0,285 kg
- Waga opakowania: 0,078 kg

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Biały
- Typ wyświetlacza: TFT, 262 tys. kolorów
- Podświetlenie: tak

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Identyfikacja numeru VIP
- Książka telefoniczna: 100 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
- Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej: do 3 numerów

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
- Eco+

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.4

EAN: 48 95229 10695 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.