



Philips  
Ηχείο SoundBar

Σύστημα ανάκλασης μπάσων 2,0  
καναλιών  
Bluetooth®  
40W

HTL1190B

## Εξαιρετικός ήχος για κάθε τηλεόραση

Εύκολη σύνδεση με 1 καλώδιο

Ακούστε συναρπαστικό ήχο Surround από την τηλεόρασή σας μέσω ενός μόνο καλωδίου, με αυτό το ηχείο soundbar από τη Philips! Εκτός από ταινίες, μπορείτε επίσης να μεταδίδετε μουσική σε κορυφαία ποιότητα, μέσω Bluetooth.

### Σχεδιασμός με στόχο την απλότητα

- Χαμηλό προφίλ κατασκευής, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας

### Πιο πλούσιος ήχος για τηλεόραση και ταινίες

- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία


### Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιδοκονσόλες, MP3 player
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### Ήχος Virtual Surround

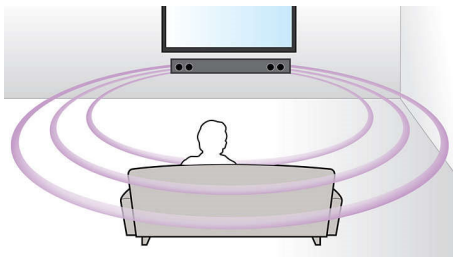


Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

### USB



Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

### Dolby Digital

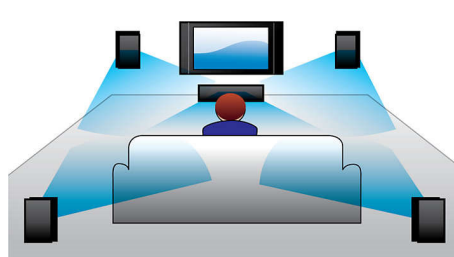

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

### Bluetooth



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

### Λειτουργία με πολλές συσκευές

Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιοκονσόλες, MP3 player

### Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα Philips home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

### Χαμηλή κατασκευή



Χαμηλό προφίλ κατασκευής, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ήχος Virtual Surround, Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 2 x 20 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 10% THD: 40 W

## Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
- Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 2 γούφερ πλήρους εύρους 2"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείων: 20-20K Hz
- Εμπέδηση ηχείου: 4 ohm

## Συνδεσιμότητα

- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος
- iPod/iPhone: μέσω εισόδου ήχου 3,5 χιλ., μέσω Bluetooth
- Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.), USB

## Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 48 95185 60746 7
- Μήκος: 91.7 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Πλάτος: 14.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 2.96 κ.
- Ύψος: 15.5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 2.03 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.93 κ.

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 25 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 15.5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 91.7 εκ.
- Βάθος: 14.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95185 60746 7
- Μικτό βάρος: 2.96 κ.
- Καθαρό βάρος: 2.03 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.93 κ.

## Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 12.35 εκ.
- Πλάτος: 18 εκ.
- Βάθος: 24.7 εκ.
- Βάρος: 1.6 κ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, 1 μπαταρία AAA

## Σχεδίαση

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 865 x 68 x 86 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 2,96 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,9 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 917 x 155 x 145 μμ

## Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτόνι, Μελάνι με βάση τη σόγια



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-04-13

Έκδοση: 7.0.5

EAN: 48 95185 60746 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)