



Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth®

innebygd mikrofon for samtaler
Oppladbart batteri
2 W

BT100A

Ta låtene med deg

BT100 er så kompakt at du kan ta den med deg overalt, og den gir deg flott lyd og et stort utvalg av farger. Sammen med innebygd trådløs streaming via Bluetooth appellerer den til globetrotteren i oss alle.

Imponerende lyd

- Avansert lydtelse med en kompakt design
- Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Designet for et liv på farten

- Innebygd oppladbart batteri for avspilling av musikk hvor som helst

Enkel å bruke


- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
- Lyd inn gir enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

PHILIPS

trådløs bærbar høyttaler
Bluetooth® innebygd mikrofon for samtaler, Oppladbart batteri, 2 W


Høydepunkter

Trådløs musikkstreaming

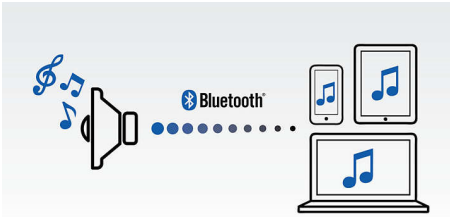

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Anti-klipping-funksjon

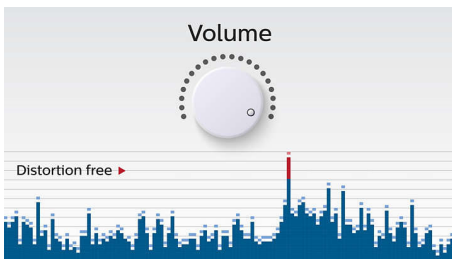

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den

godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.

Innebygd mikrofon

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

BT100A/00

Lyd inn



Lyd inn gir enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Innebygd oppladbart batteri



Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan du høre på din personlige musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta med deg overalt.

Avansert lydtelse

Avansert lydtelse med en kompakt design

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydsystem: Mono

Utforming og utseende

- Farge: Aqua

Høyttalere

- Høyttalerdriver: 1 x 1,75"

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Lyd inn (3,5 mm)
- USB-lading

Anvendelighet

- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler

Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- annen Bluetooth-aktivert enhet
- fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere

Drift

- Batteritype: Litium-polymer (innebygd)
- Driftstid på batteri: 8 time(r)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-kabel for PC-lading, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 0,3 kg
- Produktmål (BxDxH): 63 x 63 x 82 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 99 x 99 x 121 mm
- Produktvekt: 0,18 kg



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.0.4

EAN: 87 12581 72068 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com