




Philips  
Headphone olahraga true  
wireless

### Suara premium

Noise Canceling Pro  
Panggilan telepon jernih  
Model in-ear yang pas dan andal

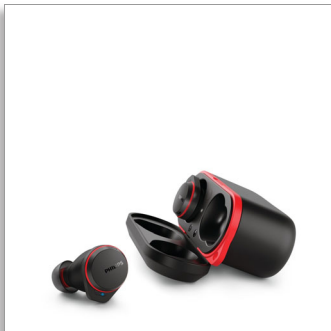

TAA7507BK

## Fokus pada latihan Anda

Dari playlist yang menginspirasi hingga bertelepon dengan pelatih Anda, headphone true wireless ini akan mengajak Anda terus bergerak. Nikmati suara yang hebat dan noise cancellation terbaik. Sangat pas di telinga dan tak akan jatuh selama lari jarak dekat atau jauh.

### Suara jernih yang memberi semangat

- Suara premium. Nikmati suara hebat untuk lagu penyemangat Anda!
- Dengarkan hanya suara yang Anda inginkan. Noise Canceling Pro
- Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5
- Hi-Res Audio Wireless. Suara luar biasa untuk streaming

### Untuk gaya hidup aktif

- Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing
- Isi daya selama 15 menit untuk mendapatkan 1 jam tambahan
- Panggilan telepon jernih bahkan saat banyak angin
- Mikrofon AI dan bone-conducting meredam suara sekitar

### Praktis dan mudah digunakan

- Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas
- Sensor IR. Musik dijeda saat Anda melepas salah satu earbud
- Aplikasi Philips Headphones. Kontrol noise canceling dan banyak lagi
- Kontrol sentuh. Mendukung asisten suara favorit Anda

# PHILIPS

Headphone olahraga true wireless  
Suara premium Noise Canceling Pro, Panggilan telepon jernih, Model in-ear yang pas dan andal

TAA7507BK/00


## Kelebihan Utama

### Waktu putar 28 jam dengan casing



Tak perlu lagi ribet mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.

### Panggilan telepon jernih

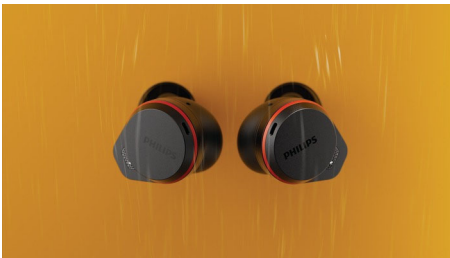

Perlu menerima telepon saat sedang dalam perjalanan? Dengan headphone ini, tidak perlu berlindung dari angin. Selama menelepon, dua mikrofon AI dan mikrofon bone-conducting mentransmisikan suara Anda dengan jelas.

### Perlindungan air IPX5



Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah!

Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.

### Noise Canceling Pro



Gym ramai? Kereta berisik? Beberapa mikrofon dan pemrosesan audio canggih menyaring suara bising dari luar. Adaptive noise cancellation secara otomatis mendeteksi apa yang Anda lakukan dan menyesuaikan tingkat suara lingkungan, sehingga Anda bisa selalu mendengar musik.

### Suara premium



Headphone true wireless ini menghasilkan suara mendetail dengan bass yang kaya dan jernih dari driver berlapis graphene yang mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah. Perangkat iOS atau Android bisa menikmati hentakan suara imersif yang senantiasa menyemangati Anda. Musik akan berhenti begitu earbud dilepas.

### Model in-ear yang pas dan andal



Anda berlari untuk mencapai target, mengalahkan waktu terbaik, atau hanya untuk hobi? Apapun alasannya, headphone ini akan tetap terpasang aman di telinga Anda. Karena tidak ada dua telinga yang sama, Anda mendapatkan tiga ukuran tip dan stabilisator in-ear yang dapat diganti. Pilih kombinasi yang paling pas untuk Anda.

### Hi-Res Audio Wireless

Apa pun layanan streaming yang Anda gunakan, headphone bersertifikasi Hi-Res Audio Wireless ini akan menghadirkan suara terbaik. Kodek yang paling cocok dengan ponsel atau tablet Anda dipilih secara otomatis. Perangkat iOS atau Android akan menikmati pengalaman mendengarkan yang sangat detail.

### Aplikasi Philips Headphone

Anda dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan tingkat noise cancelling atau mengaktifkan wind cancellation. Aplikasi ini memungkinkan Anda memperbarui headphone dengan perangkat lunak terbaru. Setel suara dengan Equalizer agar sesuai dengan olahraga Anda.

### Kontrol sederhana

Kontrol sentuh membuat segalanya tetap praktis, dan nada konfirmasi akan memberi tahu Anda apabila ada fungsi yang diaktifkan. Mendukung Siri dan Asisten Google dan mampu dihubungkan ke dua perangkat sekaligus. Sangat cocok untuk streaming musik dari ponsel dan menerima notifikasi olahraga dari smartwatch Anda.



# Spesifikasi

## Suara

- Impedansi: 25 Ohm
- Diameter speaker: 9,2 cm
- Kepekaan: 100 dB (1 KHz)
- Jangkauan frekuensi: 20 - 40.000 Hz (LDAC)
- Input daya maksimum: 5 mW
- Tipe driver: Dinamis, Berlapis graphene
- Audio Resolusi Tinggi

## Fitur ANC

- ANC (Active Noise Cancelling)
- Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- ANC Adaptif
- Wind noise cancelation otomatis

## Telekomunikasi

- Mikrofon untuk panggilan: 2 mikrofon AI, 1 bone mic
- Pengurangan derau angin

## Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,2
- Codec yang didukung: LDAC, AAC, SBC
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Sambungan Multipoint
- Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth
- Nirkabel

## Nyaman

- Jeda otomatis (sensor IR)
- Dukungan aplikasi Philips Headphone
- Tersedia pembaruan firmware
- Anti air: IPX5
- Mati otomatis: 60 menit
- Mode mono untuk TWS
- Tipe kontrol: Sentuh

## Desain

- Warna: Hitam
- Pas di telinga: In-ear
- Bahan sambungan telinga: Silikon
- Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon, Stabilisator

## Daya

- Waktu putar musik (ANC aktif): 7 + 21 jam
- Waktu putar musik (ANC nonaktif): 8 + 24 jam
- Tipe baterai (Earbud): Polimer Litium (terpasang)
- Kapasitas baterai (Earbud): 55 mAh
- Tipe baterai (Casing pengisi daya): Polimer Litium (terpasang)
- Kapasitas baterai (Casing): 500 mAh
- Waktu masa pakai baterai: 200 jam

- Waktu pengisian: 2 jam
- Waktu pengisian cepat: Isi selama 15 mnt untuk 1 jam
- Jumlah baterai: 3 buah
- Berat baterai (Total): 13,05 g
- Pengisian daya nirkabel
- Dapat diisi ulang

## Asisten suara

- Dukungan asisten suara
- Aktivasi asisten suara: Manual
- Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google

## Aksesori

- Ear-tip: 3 pasang (S/M/L)
- Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm
- Lain-lain: 1 buah lanyard, 3 ukuran Stabilisator
- Panduan Cepat

## Dimensi

- Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Dimensi earbud (PxLxT): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Berat total: 0,058 kg

## Dimensi kemasan

- Jenis kemasan: Kotak
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis penempatan di rak: Digantung
- Ukuran kemasan (L x T x D): 11 x 13 x 4,7 cm
- Berat kotor: 0,152 kg
- Berat bersih: 0,091 kg
- Berat tara: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

## Kardus Luar

- Jumlah kemasan konsumen: 24
- Outer carton (L x L x T): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Berat kotor: 4,72 kg
- Berat bersih: 2,184 kg
- Berat tara: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

## Kardus Dalam

- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Inner carton (L x L x T): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Berat kotor: 0,532 kg
- Berat bersih: 0,273 kg
- Berat tara: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

## UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Tanggal dikeluarkan  
2023-08-24

Versi: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074  
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.