



Philips Harmony
Komponentný DVD Hi-Fi
systém

Dok pre zariadenia iPod/iPhone/
iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Vychutnávajte si hudbu a filmy s vysokou vernosťou

s kužeľovými výškovými Hi-Fi reproduktormi

S úžasným hliníkovým systémom Philips DCD7010/12 si vychutnáte prirodzený zvuk, ktorý vytvárajú kužeľové výškové Hi-Fi reproduktory. Počúvajte disky CD alebo prehrávajte zvukový obsah zo zariadení iPod/iPhone/iPad a súčasne ich nabíjajte. Pozerajte disky DVD s prevzorkovaním HDMI 1080p a doprajte si bohatý filmový zážitok.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Výškový reproduktor Hi-Fi s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS

Vychutnajte si hudbu a filmy z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Prehráva disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

PHILIPS

Hlavné prvky


Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môžete počúvať pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

zvuk Dolby Digital

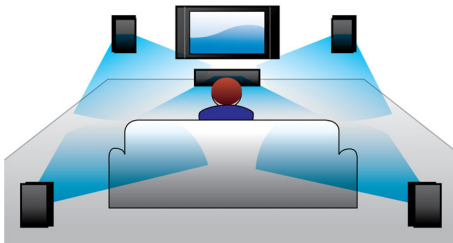

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu

kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

HDMI 1080p



HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progressívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabíja jeho batériu.

Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Ovládanie výšok a basov, Hlasitosť

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužel. klenbou
- Hlavný reproduktor: 5" reproduktor pre hlboké tóny, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory reproduktorov

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania v doku: prehrať a pozastaviť, rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a predchádzajúca skladba
- Režimy prehrávania cez USB Direct: prehrávanie/pozastavenie, rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Iné: Podpora ID3 textu

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Pozastaviť, Preskočiť, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, A-B opakovane, Opakovať, Uhol, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, displej OSD
- Regionálny kód DVD: 2

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High Definition, Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním MP3, Zoom
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 20
- RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: Jednoduché nastavenie (plug & play), automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie
- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Vstup Aux, Výstup, FM anténa, Ľavé a pravé reproduktory

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Nórcina, Poľština, Portugalcina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Ruština, Čeština, Grécky, Maďarčina, Rumunčina, Slovenčina
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Ovládanie hlasitosti systémom

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, IFU/Návod na používanie
- Diaľkové ovládanie: 44-tlačidlové diaľkové ovládanie s 2 batériami AAA

Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 250 mm
- Výška hlavnej jednotky: 92 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 285 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 174 x 240 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Šírka balenia: 425 mm
- Výška balenia: 441 mm
- Hĺbka balenia: 310 mm
- Hmotnosť brutto: 10 kg
- Hmotnosť netto: 8,5 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie



Dátum vydania
2016-12-14

Verzia: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com