



Philips
Prenosni radio

DAB+

Digitalni kanalnik FM
Baterijsko/omrežno napajanje

AE5020

Vedno odličen zvok iz radia DAB+

Poslušajte prenosni radio Philips AE5020 s sprejemom postaj DAB+ za čist zvok. Zaradi klasične namizne zasnove ter prednastavljenih postaj DAB+ in FM s hitrim iskanjem je radio DAB+ idealen radio za vas.

Uživajte v poslušanju najljubših postaj

- DAB za doživetje čistega in jasnega zvoka
- Združljiv z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

Enostavna uporaba

- Hitro iskanje postaj DAB za dodatno priročnost
- Indikator prazne baterije označuje raven napolnjenosti
- Napajanje iz omrežja ali baterije omogoča prilagodljivo namestitev

PHILIPS

Značilnosti

DAB



Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Združljiv z DAB in FM




Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Vgrajeni zvočnik

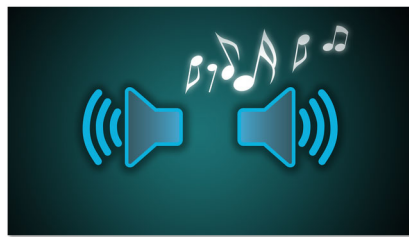

Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še več užitkov.

Hitro iskanje postaj DAB



Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih


oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Indikator prazne baterije



Indikator prazne baterije zasveti, ko je baterija šibka.

Napajanje iz omrežja ali baterije

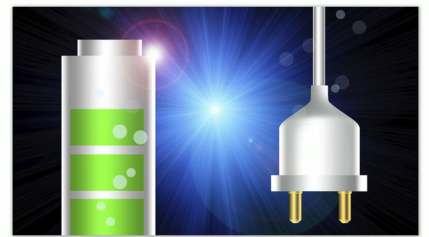

Vaš Philipsov radio lahko napajate z baterijami ali iz električnega omrežja, kar omogoča priročno in prilagodljivo uporabo. Če v bližini ni električne vtičnice ali če ne želite povzročati zmede s kabli, napravo napajajte z baterijami. Če potrebujete neprekinjeno in zanesljivo napajanje, napravo vključite v stensko vtičnico. Zdaj v poslušanju lahko dejansko uživate kjerkoli.

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

- DAB: prikaz informacij, pametno iskanje, meni
- Frekvenčna področja sprejemnika: DAB (Band III), FM
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Samodejna digitalna naravnava

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč (RMS): 3 W

Priložnost

- Vrsta zaslona: Zaslون LCD
- Osvetljeno ozadje

Napajanje

- Omrežno napajanje: Izmenični tok 5,5 V, 1 A
- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Število baterij: 4
- Napetost baterije: 1,5 V

Dodatna oprema

- Omrežni napajalnik
- vodnik za hiter začetek

Dimenzije

- Globina glavne enote: 147,8 mm
- Višina glavne enote: 155 mm
- Širina glavne enote: 211,2 mm
- Teža izdelka: 0,97 kg



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 08 71258 17214 04

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com