


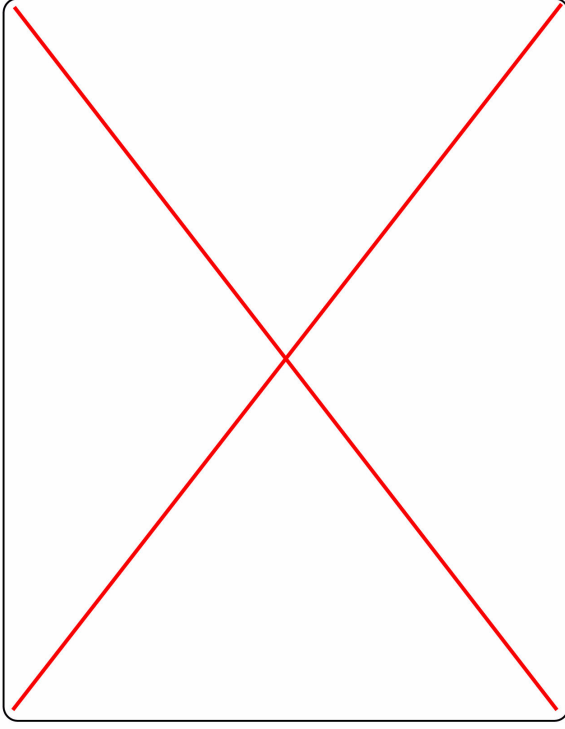

Philips
Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

SPD6000FO

Üstün performans

Çift formatlı CD yazıcı ve etiket yazıcı bir arada

Sizin diskiniz, sizin projeniz. Anılarınızı yansıtan kendi profesyonel etiketinizi oluşturabilirken neden el yazısı kullanasınız.

En son teknolojiye şahit olun

- +R ve -R, DL medya için çift katmanlı yazıcı

Üstün Performans

- lightScribe fonksiyonlu sürücü
- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- 16X DVD-R'ı destekleyen DVD Yazıcı
- Tek yüzlü, çift katmanlı diskte 8,5GB depolama kapasitesi

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma

Kolaylıklar

- CD, DVD Yazıcı ve Yazıcı bir arada
- Diski ters çevirin ve 3 adımda etiketleyin

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Depolama Ortamı

- **Kayıt hızları:** 16x DVD+R, 40x CD-R, 2.4x DVD+R DL, 8x DVD-R
- **Okuma hızları:** 16x DVD-ROM, 10x DVD+R DL, 10x DVD+R, 10x DVD+RW, 10x DVD-R, 10x DVD-RW, 40x CD-R, 32x CD-RW
- **Disk kapasitesi:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Kayıt ortamı:** 8cm CDler (sadece yatay konumda), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R çift katmanlı, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Tekrar yazma hızları:** 4x DVD+RW, 4x DVD-RW, 24x CD-RW
- **Desteklenen formatlar:** 8cm diskler, CD Ses, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, Kaydedilebilir CD, Yeniden Yazılabilir CD, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Fotoğraf CD'si, DVD+R DL
- **Yazma modları:** Disk bazında kayıt (DAO), Sabit paket, Çoklu Oturum (MS), Kapasite üstü (Overburn) kayıt, Paket yazma, Raw modda yakma, Oturum bazında kayıt (SAO), Parça bazında kayıt (TAO), Değişken paket
- **Kayıt formatı:** UDF ve ISO 9660
- **Erişim süresi (tipik):** 120ms CD, 140 ms DVD
- Yiğın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik

- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Kullanım kolaylığı:** Kullanım kılavuzu, adım adım

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Hızlı kurulum kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, LightScribe diskleri

Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Okuyucu 4, Nero Burning Rights 1

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 500MB
- **PC OS:** Windows® 2000 ve XP
- **İşlemci:** Pentium III 500MHz veya daha hızlı
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 20x15x4 cm
- **Ürün ağırlığı:** 0,95 kg

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 25 W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** %5 - 90 RH (yoğunlaştırmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140milisaniye (tipik)

Ürün özellikleri

LightScribe

LightScribe Doğrudan Disk Etiketleme, kirlı kalemleri ve biçimsiz yapışkan etiketleri geçmişte bırakıyor! Sadece özel olarak kaplanmış kaydedilebilir/tekrar kaydedilebilir CD ya da DVD'nizi alın, sürücüye tekrar koyun ve profesyonel ipek kaplamalı etiketlerin görünümünde muhteşem etiketler yaratın. Birlikte verilen yazılımı kullanarak metinlerle kişiselleştirilmiş grafikleri karıştırabilir ve hatta daha sonraki bir tarihte etikete ekleme yapabilirsiniz. Arşivinizdeki filmleri, müzikleri, fotoğrafları ve veri dosyalarını bulmayı her zamankinden çok daha kolaylaştırıyor.

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

+/- DL'de çift formatlı yazıcı

+R ve -R 8,5 GB çift katmanlı medya da yazma olanağı sunan yeni sürücü

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

CD Yazıcı ve Yazıcı bir arada

LightScribe teknolojisi, etiket basma fonksiyonunu CD ve DVD kaydedicinize ekler.

Kolay etiketleme

Cihazın kişisel etiketinizi diske yazması için tek yapmanız gereken diski ters çevirmek. Bu sayede sadece anılarınızı ve dijital müziğinizi kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda el yazısı yerine profesyonel bir etikete sahip olursunuz.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

8,5GB depolama kapasitesi

8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yüzöl, çift katmanlı disk



Yayın tarihi 2007-11-04

Sürüm: 1.0

12 NC: 9082 100 08069
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com