



Philips Fidelio
Ægte trådløse
hovedtelefoner

Fremragende naturlig lyd

Noise Canceling Pro+
Overlegen opkaldskvalitet
Tidløst Fidelio-design



T2

Designet til hverdagens eventyr

Flot fremtoning. Fremragende lyd. Disse førsteklasses trådløse øretelefoner giver dig vores mest rummelige og detaljerede in-ear-lyd og vores smarteste støjkontrol. Musik til opkald, film til podcasts: De tager dig med.

Problemfri på alle måder

- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- Google Assistent. Google Fast Pair
- Avanceret Multipoint-tilslutning. Trådløs opladning

Philips Fidelio. Designet til lyd kvalitet.

- Fremragende. Philips-lydsignatur til Fidelio
- Fordybelse tilpasset dig. Støjreduktion Pro+
- Overlegen opkaldskvalitet. Hvert ord høres højt og tydeligt
- Tidløst Fidelio-design
- 2-vejs design. Balanced Armature-enheder og dynamiske enheder

Udsøgt naturlig lyd på farten

- Bedre tilslutningsmuligheder og lyd. Næste generations Bluetooth*
- Enestående lyd til streaming på farten
- LC3-, AAC- og LDAC-codecs understøttes
- Mere musik. Op til 36 timer med det trådløse opladeretui

PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Fremragende naturlig lyd Noise Canceling Pro+, Overlegen opkaldskvalitet, Tidløst Fidelio-design

Vigtigste nyheder

Philips lydsignatur



Disse overlegne øretelefoner giver fremragende naturlig lyd, fra den stramme, kontrollerede bas til de varme mellemtoner og klare høje toner, med præcis instrumentadskillelse. Afbalancerede ankerenheder og grafenbelagte dynamiske drivere frembringer flere detaljer end nogensinde før. Du vil høre de numre, dine yndlingskunstnere har lavet, præcis som de havde tænkt dem.

Noise Canceling Pro+



Adaptiv støjrreduktion tilpasser sig hurtigt omgivelserne og undertrykker udefrakommende støj i realtid, herunder vind. Musik til opkald, du kan fordybe dig i, uanset hvor du er, uden at løfte en finger. Hvis du vil justere niveauet for gennemsigtighed eller reduktion af vindstøj, skal du blot bruge Philips Headphones-appen.

Overlegen opkaldskvalitet



Du kan sagtens foretage opkald fra de travleste og mest støjende steder. Retningsbestemte

mikrofoner fokuserer på lyden af din stemme, mens avancerede AI-algoritmer forhindrer baggrundsstøj i at ødelægge opkaldet. Hvis det blæser meget, kan du stole på, at Bone Conduction-sensoren opfanger din stemme, så du stadig kan høres.

Tidløst Fidelio-design



Hvert et element er medtænkt i dine Fidelio-øretelefoner. Det polerede keramiske kabinet på hver øretelefon kombinerer skønhed med holdbarhed, og en IPX4-bedømmelse betyder, at de kan tåle regn. Blødt Muirhead-læder fremhæver øretelefonerne sammen med det buede, kompakte opladeretui, som er fremstillet af anodiseret aluminium.

Næste generations Bluetooth



Disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio og LC3 codec. Du får markant bedre lyd og en mere stabil forbindelse, der ikke falder ud i tætbyggede områder. Der er stort set ingen forsinkelse på film eller spil, og du er klar til delt lytning via trådløse netværk med Auracast-udsendelse.*

T2/00

Enestående lyd til streaming




AAC-, LDAC- og LC3-codecs understøttes og giver en fremragende lyd på alle streamingtjenester, og musikken sættes på pause, hvis du tager en af ørepropperne ud. Med avanceret Bluetooth MultiPoint kan du nemt skifte frem og tilbage mellem to enheder: Lyt til musik på din bærbare computer, foretag et opkald på din telefon, og gå automatisk tilbage til din musik.

36 timers spilletid med etui



Lyt i op til 36 timer med ANC slået til eller 40 timer med ANC slået fra. Du får op til 9 timers afspilningstid på en fuld opladning, og en hurtig 10-minutters opladning med øretelefonerne i etuiet giver dig halvdelen mere. Du kan genoplade etuiet ved at placere det på en hvilken som helst trådløs Qi-oplader.

Philips Headphones-app

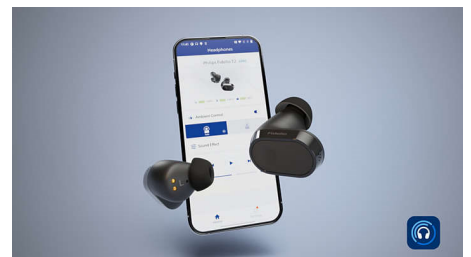

Til musik og podcasts kan du finde din foretrukne lyd ved hjælp af fire foreindstillinger og en brugerdefineret flerbånds-equalizer. Du kan også bruge appen til at slå adaptiv støjrreduktion fra og selv tage kontrollen.



Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
- Højtalerdiameter: 9,2 mm + BA-driver
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 100 dB (1 kHz - 10 dB)
- Enhedstype: Grafenebelagt, Balanced Armature
- Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,3
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

Yderemballage

- Længde: 35 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 26 cm
- Bruttovægt: 4,8 kg
- Højde: 27,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Nettovægt: 2,352 kg
- Taravægt: 2,448 kg

Komfort

- Automatisk sluk: 60 minutter
- Vandbestandighed: IPX4
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Monotilstand for TWS
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl
- Google Fast Pair
- Google-nøgleord
- Kapacitiv sensor

Indvendig emballage

- Længde: 16,2 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 11,8 cm
- Højde: 12,2 cm
- Nettovægt: 0,294 kg
- Bruttovægt: 0,55 kg
- Taravægt: 0,256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 3 stk.
- Opladningstid: 2 time(r)
- Trådløs opladning
- Spilletid (ANC slået til): 36 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 40 time(r)
- Hurtig opladning: 10 mins for 1,5 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-

- in)
- Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivægt (i alt): 11,5 g
- Batterikapacitet (etui): 650 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 75 mAh
- Batterilevetid på standby: 200 hr

Emballagens mål

- Højde: 13 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 11 cm
- Dybde: 5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruttovægt: 0,159 kg
- Nettovægt: 0,098 kg
- Taravægt: 0,061 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 5 par
- Opladeretui
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Farve: Sort
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 2 AI mics
- Reduktion af vindstøj
- VPU-sensor (Voice Pick Up)

Mål

- Mål på opladeretui (BxDxH): 2,96 x 6,45 x 4,27 cm
- Mål på øretelefoner (BxDxH): 2,16 x 2,65 x 2,65 cm
- Samlet vægt: 0,076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- Mikrofon til ANC: 4 mic
- ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
* Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.