

Philips
Blu-ray lemez lejátszó

BDP3000



Ismerje meg a Blu-ray világát

Ismerje meg a teljes nagyfelbontású (Full HD) videók képi világát, amely ötször részletgazdagabb, mint bármi, amit ezelőtt láthatott. Hozza ki a legtöbbet izgalmas DVD-iből a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően. A filmekén túl, ismerje meg az extra online tartalmakat a BD-Live funkciónak köszönhetően.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

Halljon többet

- Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért


Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

PHILIPS
sense and simplicity


Fénypontok

Blu-ray lemez lejátszása

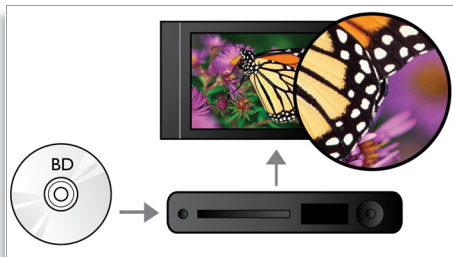

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD

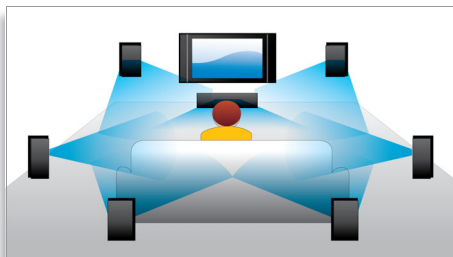

A Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD tehát kiteljesíti a nagy felbontás által nyújtott élményt.

BD-Live (2.0 profil)




A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. A Blu-ray lemez lejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozi élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsébséggel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a moizáshoz megdöbbenően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

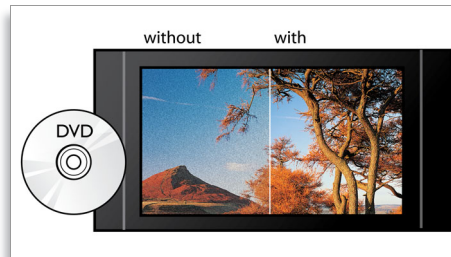

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolat teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

DivX Ultra



A DivX® Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX® lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hang

- Hangrendszer: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj arány: 105 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ± 0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás,

Nagyítás

Csatlakoztathatóság

- Hátfoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet, USB:firmware frissítés & BD-Live

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, török, norvég
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközhöz van szükség)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékregrisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, svéd, török

Kapcsoló

- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Készenléti fogyasztás: 0,5 W

Méret

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 500 x 125 x 285 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 3,75 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 58 x 227 mm
- Termék tömege: 3,00 kg



Kiadás dátuma
2011-04-28

Verzió: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com