





Philips
Căști HiFi wireless

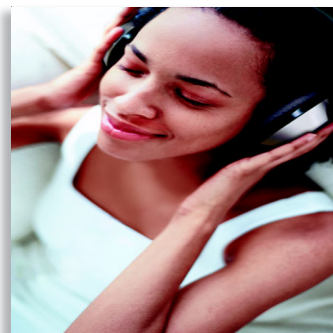

SHC8525

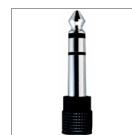

Muzică wireless excelentă

Acum puteți asculta muzică oriunde în casă. Grație funcției de reproducere HiFi a sunetului, aceste căști stereo sunt ideale în materie de confort.

Veți uita că le purtați!

- Ajustări triple pentru confort sporit și creșterea performanței basului
- Pernițe ergonomice confortabile pentru căști

Experiența audio wireless perfectă

- Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului
- Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni

Mereu pregătit

- Transmisie FM wireless pentru libertate de mișcare
- Alegeți unul dintre cele 3 canale, pentru a minimiza interferențele
- Stația de alimentare stochează și încarcă unitatea receptoare

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Răspuns în frecvență: 10 - 22 000 Hz
- Tip magnet: Neodim
- Sensibilitate: 100 dB
- Diametru difuzor: 40
- Raport semnal/zgomot: ~70 dB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Frecvență ton de control: 19 kHz
- Rază efectivă: 100 m
- Interval frecvență de transmitere: 863,0 - 865,0 MHz
- Separare canale: > 30 dB
- Modulare: FM
- Număr de canale: 3

Comoditate

- Indicator încărcare baterie
- Întrerupere automată
- Durată de funcționare: +/- 15 ore

- Indicator baterie descărcată
- Double PLL

Alimentare

- Alimentare pt. căști: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmitter alimentare: Adaptor CA/CC 12V/200mA

Cutie exterioară

- Greutate brută: 4,78 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Greutate netă: 3,09 kg
- Greutate proprie: 1,69 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Greutate brută: 1,35 kg
- Greutate netă: 1,03 kg
- Greutate proprie: .32 kg

Caracteristici principale produs

Carcase cu reglare în trei direcții

Bucurați-vă de un confort sporit și de o performanță sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcții ce se potrivesc natural în jurul urechii.

Pernițe cu design ergonomic

Forma ergonomică a pernixelor distribuie presiunea în mod egal, oferindu-vă un confort sporit.

Acoperire completă

Aceste căști acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului și oferă spațiu pentru difuzoare mai mari și mai performante.

Difuzor de 40 mm

Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.

Transmisie FM wireless

Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de înaltă frecvență, care pot trece prin pereți, puteți asculta muzica preferată și atunci când vă aflați într-o altă cameră.

3 canale de transmisie

Puteți alege unul dintre cele 3 canale de transmisie, pentru ca interferențele să nu vă tulbure plăcerea ascultării.

Stație de conectare cu alimentare

Stația de conectare este o modalitate foarte confortabilă de a păstra unitatea receptoare atunci când nu este utilizată. De asemenea, aceasta va reîncărca unitatea receptoare pentru a putea fi utilizată în orice moment.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 6.0.8

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com