



Philips 2000 series
DVD-Player

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

DVP2980

DVD-Player als Alleskönner

mit HDMI- und USB-Anschluss

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben!

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Laufwerk für problemlose Wiedergabe von praktisch jeder Disc

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- CinemaPlus für schärfere und klarere Bilder
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis

Einfache Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung


Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- USB Media Link für Medienwiedergabe von USB Flash-Laufwerken

PHILIPS

Besonderheiten

CinemaPlus

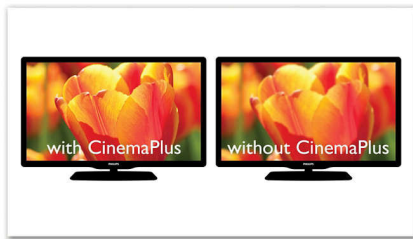

Erleben Sie ultrascharfe und realitätsgetreue Bilder. Der intelligente Algorithmus CinemaPlus analysiert zunächst jedes Pixel in jedem Bild, bevor er die Schärfe und Farbstabilität optimiert. Das Ergebnis ist offensichtlich – Sie sehen mehr Details, Bilder werden kristallklar, und alles erhält ein absolut natürliches Aussehen für ein unvergleichliches Kinoerlebnis.

DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Multimedia DivX

Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Laufwerk



Mit dem ProReader Laufwerk können Sie Ihre Filme und Videos ohne Probleme genießen. Sogar wenn alte Discs verkratzt oder verschmutzt sind, können Sie sicher sein, dass sie von Anfang bis Ende abgespielt werden – ohne dass Sie die Beschädigung bemerken. Das ProReader Laufwerk wandelt schwache analoge Signale mithilfe moderner Technologie in kräftige digitale Signale um. Dabei werden Informationen extrahiert, durch die beschädigte Discs problemlos abgespielt werden können. Das ProReader Laufwerk liest praktisch jedes Videoformat und bietet Ihnen somit die absolute Sicherheit, dass alle Discs, die Sie einlegen, auch abgespielt werden.

Vollbildanpassung



Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): > 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): > 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): > 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 100 dB

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R
Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS),
Koaxialer Digital-Ausgang, HDMI-Ausgang

Außenkarton

- Länge: 49.2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Breite: 23.1 cm
- Bruttogewicht: 6 kg
- Höhe: 27.1 cm
- GTIN: 1 48 95185 61382 3
- Nettogewicht: 3.6 kg
- Eigengewicht: 2.4 kg

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung,
Elterliche Kontrollmöglichkeit

Leistung

- Stromverbrauch: < 11 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 21 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 25 cm
- Tiefe: 8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 61382 6
- Bruttogewicht: 0.8 kg
- Nettogewicht: 0.6 kg
- Eigengewicht: 0.2 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 18 cm
- Tiefe: 5.3 cm
- Gewicht: 0.4 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AAA-Batterie (1 x),
Audio-/Videokabel, Kurzanleitung, Fernbedienung,
Garantiekarte, Weltweite Garantiekarte

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM,
WMA
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i,
1080p), Progressive Scan, Video Upscaling(720p,
1080i/p)

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-
RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak
Picture Disc, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen,
Diashow, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1,
MPEG2
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.1.6

EAN: 48 95185 61382 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com