




Philips Prijenosni radio

- Klasičan dizajn
- Digitalno podešavanje

AE2790

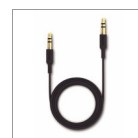

Omiljene pjesme iz klasičnog dizajna

Digitalni radio tvrtke Philips ima izuzetno velik, lako čitljiv LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. Ima linijski priključak za MP3 reproduktor i ugrađenu budilicu. Završna obrada od drva daje mu klasičan izgled i poboljšava kvalitetu zvuka.

Izvrсна reprodukcija zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupni izlaz snage od 2 W RMS

Jednostavno korištenje

- Sat, alarm i funkcija automatskog isključivanja
- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Ugrađena funkcija sata

Uživajte u omiljenim postajama

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

PHILIPS

Prijenosni radio
Klasičan dizajn Digitalno podešavanje

Istaknute značajke

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

2 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 2 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Sat, alarm i funkcija automatskog isključivanja

Sat, alarm i funkcija automatskog isključivanja

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem




LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

AE2790/12

Ugrađeni sat

Ugrađeni sat precizno prikazuje vrijeme. Dodatnu praktičnost pruža prikaz sata koji se uključuje kada se radio isključuje.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama

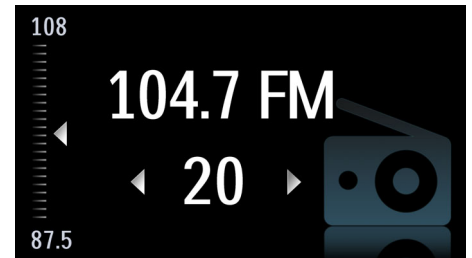

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.



Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: Mono
- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)
- Izlazna snaga: 2 W

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW
- Memorirane stanice: 20
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Praktičnost

- Brojke na zaslonu: 5
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Sat: podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje, audio kabel
- Ostalo: Korisnički priručnik

Dimenzije

- Težina proizvoda: 1,67 kg
- Količina kartonske ambalaže: 2
- Dubina glavne jedinice: 141 mm
- Visina glavne jedinice: 137 mm
- Širina glavne jedinice: 260 mm

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1,5 V
- Napajanje: 220 - 240 V
- Broj baterija: 6

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni širokopojasni woofer



Datum izdavanja
2013-05-13

Verzija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com