




Philips Fidelio  
Bezvadu skaļrunis

Philips bezvadu mājas sistēma  
120 W maks.  
Darbojas ar Ambilight  
televizoriem  
Ilgtspējīgi iegūta Muirhead āda

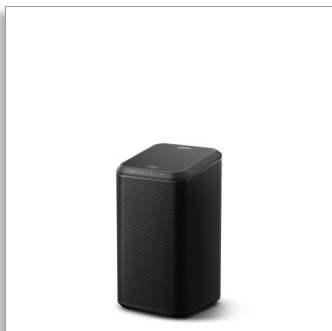

TAFS1

## Radīts skaņas pilnībai

Leviesiet katrā dziesmā un filmā garu ar bagātīgu, telpu piepildošu skaņu. Šo eleganto bezvadu Fidelio FS1 skaļruni varat savienot ar citiem skaļruņiem, lai iegūtu lielisku pieredzi vairākās telpās. Vai arī izveidojiet savienojumu ar Philips televizoru vai soundbar skaļruni, lai radītu imersīvu mājas kinozāli.

### Skaists Fidelio dizains

- Iebūvētas gaismas diodes. Iekļauts Ambilight
- Skatienu piesaistošs izskats

### Piešķiriet savām izklaidēm pienācīgu skaņējumu

- Maks. 120W divi pasīvie skaļruņi bagātīgiem basiem
- 3,5" zemfrekv. skaļr. 1" augstfrekv. skaļr. 2,5" vidējā diap. skaļr. / Atmos skaļrunis
- Intelīgenta savienošana pārī. Satriecošāka pieredze. Dzirdiet vēl vairāk
- Savienojiet pārī, lai iegūtu stereo
- Philips Fidelio FS1. Dabiska skaņa mūzikai un filmām

### Netraucēta pieredze

- Savienojams ar iecienītajām ierīcēm, kuras atbalsta AI balss asistentu
- Lai arī kā jūs straumētu mūziku – Fidelio ir izcila skaņa
- Lietotnes Philips Sound – regulāri atjauninājumi labākajai pieredzei
- Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

# PHILIPS

## Bezvadu skaļrunis

Philips bezvadu mājas sistēma 120 W maks., Darbojas ar Ambilight televizoriem, Ilgtspējīgi iegūta Muirhead āda

# Izceltie produkti

## Dabiska Fidelio skaņa




Fidelio FS1 skaļrunis mūzikai un filmām iedvēš dzīvību ar dzirkstošiem kāpumiem, siltām vidējo frekvenču skaņām, un bagātīgu basu. Lejupvērstais zemfrekvences skaļrunis un divi pasīvie skaļruņi katram ritmam un melnīņam piešķir patiesu dziļumu. Ideāli piemērots maza un vidēja izmēra telpām.

## Skatienu piesaistošs izskats



Šis elegantais bezvadu FS1 skaļrunis izskatās lieliski pats par sevi un vēl labāk izskatās Fidelio mājas kinozāles sistēmā. FS1 ir pārklāts ar akustiski caurlaidīgu metāla režģi, un tā apmale ir apstrādāta ar antracīta krāsas Muirhead ādu. Tas skaisti saskan ar Fidelio FB1 Soundbar skaļruni un FW1 zemfrekvences skaļruni.

## Philips bezvadu mājas sistēma

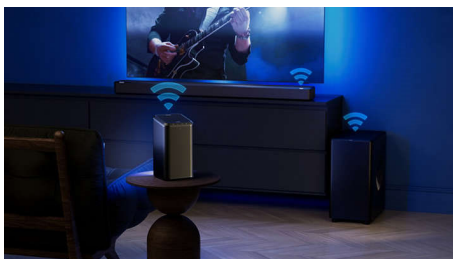

Varat sinhronizēt vairākus FS1 skaļruņus, lai baudītu lielisku skaņu vairākās telpās. Savienojiet pāri ar saderīgu Philips TV\*, lai iegūtu kinematogrāfiskāku skaņu un skaidrākas balsis, vai savienojiet divus skaļruņus ar Fidelio FB1 Soundbar skaļruni, lai izveidotu patiesi


7.1.4 telpiskās skaņas sistēmu. Pievienojiet Fidelio FW1 zemfrekvences skaļruni, lai padziļinātu basus.

## Savienojiet pāri, lai iegūtu stereo



Ar tikai vienu šādu bezvadu skaļruni maza līdz vidēja izmēra telpa tiks papildīta ar bagātīgu un detalizētu skaņu. Savienojiet pāri ar otru Fidelio FS1 skaļruni tajā pašā telpā un iegūstiet neticami imersīvu stereo. Džeza, roka, EDM vai jaunākās podkāsta sērijas – baudiet vēl skaidrāku skaņu ar patiesu telpiskuma izjūtu.

## Inteliģenta savienošana pāri

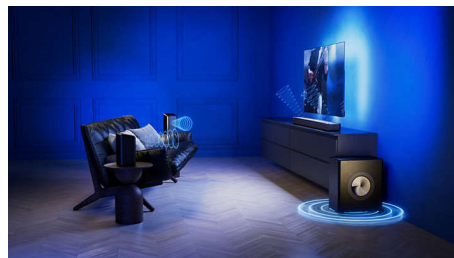

Savienojot šo Fidelio skaļruni pāri ar Philips Soundbar skaļruni vai basu skaļruni, otru FS1 skaļruni vai Philips TV\*, notiek brīnumu lietas. Skaļrunis nosaka, ar ko tas ir savienots pāri, un automātiski pielāgo savu veiktspēju, ļaujot pāri savienotajām ierīcēm darboties brīvi un ieviest vairāk bagātīgu nianšu.

## Fidelio skaņa straumēšanai



Neatkarīgi no tā, vai straumējat tieši no Spotify, vai piekļūstat augstas izšķirtspējas albumiem

## TAFS1/10

pakalpojumā Tidal, šis skaļrunis mūzikai iedvēš dzīvību. Ja straumējat augstākas kvalitātes nekā kompaktdisku kvalitātes failus, kritiskās klausīšanās režīms ļauj piešķirt joslas platumu vienam FS1 skaļrunim un nodrošina, ka neviena nianse netiek pazaudēta.

## Iekļauts Ambilight

Šis skaļrunis nav domāts tikai mūzikai – tam ir arī Ambilight. Skatoties filmas, varat iestatīt skaļruņa sinhronizāciju ar Philips televizora Ambilight. Lounge režīms FS1 skaļruni pārvērš par krāsainu statisku apgaismojumu, kas ideāli piemērots vakara ballītēm vai labas grāmatas lasīšanas mirkļiem. Režīms Follow Music rada gaismas šovu, kas pulsē līdz mūzikas ritmiem.

## Savienojams ar bals asistentiem

Pateicoties Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast un Apple AirPlay 2 saderībai, tas darbojas ar visam jūsu ierīcēm. Straumējiet, kā jums patiek labāk. Kontrolējiet skaļruni, izmantojot Alexa, Google palīgu vai Siri. Pagrieziet skaļāk. Izlaidiet dziesmas. Tas viss brīvroku režīmā.

## Lietotnes Philips Sound

Lietotnes Philips Sound – regulāri atjauninājumi labākajai pieredzei

## Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

## Maks. 120W 2 pasīvie skaļruņi

Maks. 120W divi pasīvie skaļruņi bagātīgiem basiem

## 3,5" zemfrekv. skaļr. 1" augstfrekv. skaļr.

3,5" zemfrekv. skaļr. 1" augstfrekv. skaļr. 2,5" vidējā diap. skaļr. / Atmos skaļrunis



## Bezvadu skaļrunis

Philips bezvadu mājas sistēma 120 W maks., Darbojas ar Ambilight televizoriem, Ilgtspējīgi iegūta Muirhead āda

# Specifikācijas

### Skaņa

- Frekvences reakcija: 50-20K Hz
- Izejas jauda (RMS): 60 W
- Izejas jauda (MAX): 120 W
- Kopējie harmoniskie kropļojumi: 1%

### Skaļruņi

- Skaļruņu konfigurācija: Trīsvirzienu
- Vidējā diapazona skaļruņa diametrs: 2,5" (augšupvērsts)
- Vidējā diapazona skaļruņu skaits: 1
- Skaņas kanālu skaits: 1.0.1
- Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 1
- Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1
- Pasīvie skaļruņi: 2
- Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1"
- Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 3,5" (lejupvērsts)

### Savienojamība

- Bluetooth
- Bluetooth versija: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC, AAC
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 20 m vai 66 pēdas
- Audio ieeja: 1 x 3,5 mm
- Tikla iestatīšana: Lietotnes Philips Sound, nodrošina DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standarts: Nē
- Vairāku skaļruņu savienojums
- Vairāku skaļruņu scenārijs: Stereo, Telpiskais skanējums, Grupēšana
- Vairāku skaļruņu tehnoloģija: DTS Play-Fi. Skanējums vairākās telpās
- Viedā māja: Iebūvēta Chromecast, Spotify

Connect, Strādā ar Apple AirPlay 2, Strādā ar Ok Google, Strādā ar Alexa

### Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: 0
- Apgaismojuma efekts: Jā, darbojas ar Ambilight TV
- Zvanišana brīvroku režīmā: Nē

### Saderība

- Viedtālruna/plānšedatora lietotņu vadība

### Strāvas padeve

- Barošanas avots: Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
- Enerģijas avots: Nē

### Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 35.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Stāvus
- Platums: 18.6 cm
- Dzīlums: 18.4 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruto svars: 3.397 kg
- Neto svars: 2.896 kg
- Taras svars: 0.501 kg

### Produkta izmēri

- Augstums: 25.3 cm
- Platums: 14.2 cm
- Dzīlums: 14.2 cm
- Svars: 2.328 kg

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: Maiņstrāvas adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums  
2024-04-15

Versija: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Šī funkcija darbojas ar DTS Play-Fi saderīgiem Philips televizoriem, kas ražoti 2021. gadā vai vēlāk.