




Philips BeNear
Telefon bezprzew. z
automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka —
60 min

Wyświetl. 6,1 cm (2,4"), białe
podśw.
Telefon głośnomówiący

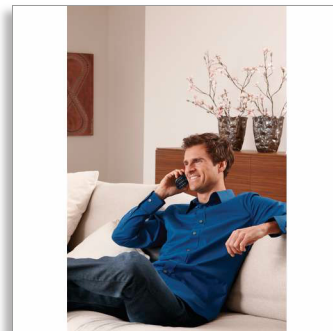

CD6951B

Zbliża ludzi

Dźwięk równie doskonały, co wygląd

Elegancki, stylowy telefon z serii 6000 firmy Philips zapewnia oszałamiające odwzorowanie dźwięku HQ. Ciesz się całym wachlarzem wspaniałych funkcji, takich jak wyjątkowo duży, kolorowy wyświetlacz TFT o wysokim kontraście. Telefon jest również wyposażony we wbudowaną automatyczną sekretarkę.

Wyjątkowy dźwięk

- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Profile MySound pozwalające dopasować dźwięk do swoich upodobań
- Redukcja efektu echa w pełnym duplexie zapewniająca płynny przebieg rozmowy
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk

Poczuj prawdziwą wygodę

- Kolorowy wyświetlacz TFT 6,1 cm (2,4") o wysokim kontraście
- Łatwa nawigacja dzięki menu z ikonami
- Możliwość nagrania maks. 45 minut wiadomości na automatycznej sekretarce
- Czas rozmów do 22 godzin
- Zapisz numery do 200 najbliższych osób w książce telefonicznej

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Promieniowanie mniejsze o 60% po włączeniu trybu ECO
- Niski pobór mocy: < 0,55 W w trybie gotowości



asimpleswitch.com

PHILIPS

Telefon bezprzew. z automat. sekretarką
Automatyczna sekretarka — 60 min Wyświetl. 6,1 cm (2,4"), białe podsw., Telefon głośnomówiący

CD6951B/53

Zalety

Dźwięk HQ




Telefony bezprzewodowe firmy Philips z dźwiękiem HQ — niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyraźny, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

Redukcja efektu echa w pełnym dupleksie



Podczas rozmowy nie zawsze zabiera się głos na zmianę — czasem zdarza się, że obie strony mówią w tym samym czasie. Teraz dzięki funkcji redukcji echa w pełnym dupleksie doskonale usłyszysz każde słowo, nawet jeśli Ty i twój rozmówca będziecie mówić równocześnie.

Profile MySound

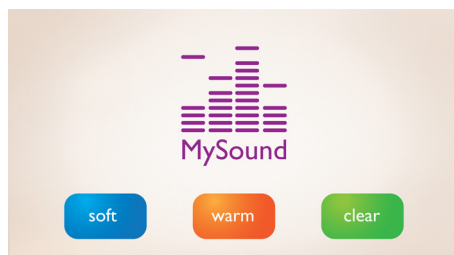

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każdy człowiek ma swoje upodobania w tym zakresie. Funkcja MySound pozwala spersonalizować dźwięk podczas każdej rozmowy dzięki możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie profilu: Wyraźny — głos bardziej wyrazisty i czystszy; Łagodny — głos brzmiący przyjaźnie i delikatnie; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i ciepło.

Telefon głośnomówiący




W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Książka telefoniczna na 200 wpisów



Stały dostęp do numerów telefonu ukochanych osób: możliwość dodania nawet 200 wpisów w książce telefonicznej.

Kolorowy wyświetlacz TFT 6,1 cm (2,4")

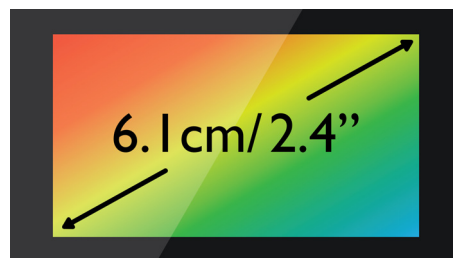

Kolorowy wyświetlacz TFT 6,1 cm (2,4") o wysokim kontraście

Menu z ikonami



Dzięki łatwemu w obsłudze, nowoczesnemu menu z ikonami można w mgnieniu oka znaleźć wszystkie potrzebne funkcje.



Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Dźwięk

- Dźwięk HQ
- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych HQ + 5 standardowych

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 6,1 cm / 2,4"
- Typ wyświetlacza: Kolorowy, TFT, 256 tys. kolorów
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Biały

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 60 minut w przypadku wiadomości powitalnych (OGM) i wiadomości przychodzących (ICM) o szybkości kompresji 4 kb/s i VBR (zmiennej)
- Gotowe nagrania OGM
- Licznik wiadomości na stacji bazowej: Bursztynowy (2 x 7 segmentów)
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki
- Głośnik wbudowany w bazę

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu z ikonami
- Telefon głośnomówiący
- Personalizacja: Tryb ciszy i tryb nocny
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona złożona z 5 kresek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Monitorowanie pomieszczenia
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Wskaźnik stanu na urządzeniu
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane

- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5
- Liczba przycisków: 22
- Podświetlenie klawiatury: Białe
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Czas gotowości do 300 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Czas rozmów do 22 godzin

Pojemność pamięci

- Identyfikacja numeru VIP
- Książka telefoniczna: 200 wpisów i numerów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 600 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Pobór mocy: < 0,55 W

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP
- Menu usług sieciowych: Dostępne tylko dla operatora

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny



Data wydania 2015-02-06

Wersja: 2.0.6

12 NC: 8670 000 80105
EAN: 87 12581 61460 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com