

Philips
ลำโพงพกพา

สีเขียว



SBA1610GRN

ลำโพงเคลื่อนที่

แต่งแต้มโลกสวยด้วยเสียงไดนามิกเต็มอิมของลำโพง Philips SBA1610
ที่มาพร้อมกับขาตั้งเคลื่อนที่ใช้งานแสนง่ายจนน่าอัศจรรย์

พลังเสียงสุดประทับใจ

- แอมป์ไฟเออร์ระบบดิจิตอล Class "D" ให้เสียงคุณภาพยอดเยี่ยม
- ตัวขับเคลื่อนจากนีโอไดเมียมให้เสียงที่สมดุล
- กำลังขับทั้งหมด 2W RMS

เพียงหยิบแล้วออกเดินทาง

- สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่
- เล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

เรียบง่าย

- พลังงานแบตเตอรี่สำหรับการพกพา
- สามารถใช้งานได้กับสื่อทุกชนิด

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
16.3 x 4.9 x 5 ซม.
- น้ำหนัก: 0.169 กก.

สามารถใช้งาน ได้กับ

- สมาร์ทโฟน
- iPod
- iPhone
- เครื่องเล่น MP3

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีเขียว

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 350 - 16,000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 4
- ระดับกำลังไฟ RMS: 2 วัตต์

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: AAA

- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 12 ชม.
- จำนวนแบตเตอรี่: 3

ค่านอกกล่อง


- น้ำหนักสุทธิ: 1.132 กก.
- GTIN: 1 69 23410 71687 7
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
20 x 12.4 x 17.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.804 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 4
- น้ำหนักเมื่อหัดคา: 0.328 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
8 x 19 x 5.6 ซม.
- EAN: 69 23410 71687 0
- น้ำหนักสุทธิ: 0.258 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.201 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- น้ำหนักเมื่อหัดคา: 0.057 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง

ไฮไลต์

แอมพลิไฟเออร์ระบบดิจิทัล Class D

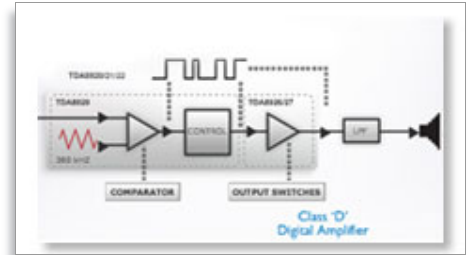

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล แล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขึ้นสู่สาย ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็ก จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 06 92341 07168 70

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com