




Philips
Hudební mikrosystém

s konektorem Lightning

pro iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 80 W, systém 2.1

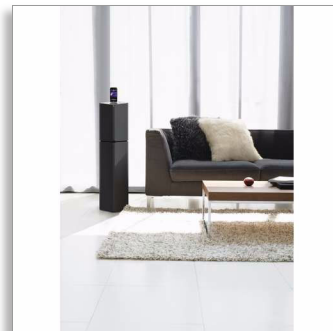

DCM3175



Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Tento mikrosystém Philips je kompatibilní s konektorem Lightning na iPhone 5 a iPadu mini a disponuje aktivním subwooferem přinášejícím výkonné basy. Zakřivený design reproduktoru poskytuje široký stereofonní zvuk a provedení ve tvaru monobloku se hodí do každého domácího prostoru.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- systém 2.1 s vestavěným subwooferem
- Maximální výstupní výkon 80 W RMS
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
- Digitální tuner FM s předvolbami

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Provedení monoblok je vhodné pro jakékoli místo domova

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání a nabíjení přes konektor Lightning



Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabijí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.



Datum vydání 2014-07-10

Verze: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95169
EAN: 08 71258 16600 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Maximální výstupní výkon (RMS): 80 W

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 5
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí reproduktoru: 3" basový reproduktor x2 s vysokými reproduktory
- Vinutí subwooferu: 5,25" x1

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, Repeat (Opakování)
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB, WMA-CD
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Funkce stop
- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů, další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení
- Jiné: Podpora ID3 tagů

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB, Budík iPod
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Nabíječka: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
- Typ displeje: LCD
- Typ zavádění: Přední, Vstupní slot

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Uživatelská příručka
- Dálkový ovladač: Ovladač s 21 tlačítky

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 238 x 899 x 234 mm
- Šířka balení: 238 mm
- Výška balení: 250 mm
- Hloubka balení: 899 mm
- Hrubá hmotnost: 10,5 kg
- Čistá hmotnost: 9 kg

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 5

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad mini, iPad s displejem Retina