



Philips  
Auscultadores sem fios on-ear

Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

On-ear  
Dobragem compacta  
Até 29 horas de reprodução

TAH4205BL

## Sinta os graves

Ouça as suas músicas com graves mais potentes. Estes auscultadores on-ear sem fios dispõem de um botão Bass Boost para aumentar a intensidade sempre que quiser. Desfrute de até 29 horas de reprodução, carregamento rápido e cores mate elegantes à sua escolha.

### **Estilo mate. Máximo conforto.**

- Paletas de cores mate apelativas
- Aro para a cabeça ajustável, leve e almofadado
- Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável para máximo conforto

### **Práticos quando está em movimento**

- Design dobrável para uma arrumação fácil
- Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas
- Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente dispositivos Bluetooth
- Design compacto e dobrável para transporte fácil

### **29 horas de reprodução. Graves fortes e arrojados.**

- 29 horas de reprodução. Carregamento USB-C
- Carregue durante 15 minutos para obter 4 horas de reprodução adicionais
- Excelente isolamento de som graças ao design com parte posterior fechada
- Botão BASS boost. Graves mais potentes com um toque
- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm

# PHILIPS

Auscultadores sem fios on-ear

Diafragmas de 32 mm/posterior fechada On-ear, Dobragem compacta, Até 29 horas de reprodução

## Destaques

### Botão BASS boost.



Estes auscultadores on-ear contam com diafragmas acústicos potentes em neodímio de 32 mm que garantem um som nítido e graves ricos. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost para sentir imediatamente a diferença.

### 29 horas de reprodução.



Pode obter até 29 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 4 horas.

### Leve



Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um

aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.

### Design dobrável



Sinta os graves. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco. Basta dobrá-las e já está.

### Botão multifunções.



Não gosta da faixa atual? Avance para a seguinte premindo durante uns segundos. Pretende rejeitar uma chamada? Basta um simples toque num botão. O emparelhamento de Bluetooth inteligente permite que estes auriculares memorizem o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

### Carregue durante 15 minutos


Carregue durante 15 minutos para obter 4 horas de reprodução adicionais

### Paletas de cores mate apelativas

Paletas de cores mate apelativas

TAH4205BL/00

### Excelente isolamento de som graças

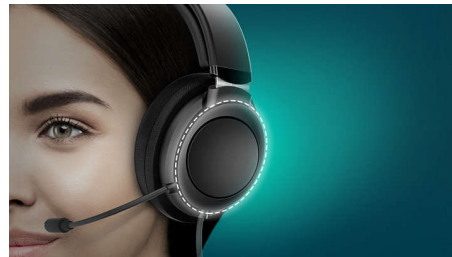

Excelente isolamento de som graças ao design com parte posterior fechada

### Diafragma potente em neodímio de 32 mm

Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm

### Emparelhamento inteligente.

Uma pressão longa do botão multifunções deixa estes auscultadores Bluetooth sem fios prontos para o emparelhamento. Após o emparelhamento, os auscultadores memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

### Proteções dos ouvidos macias

Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável para máximo conforto

### Compacto e dobrável

Verdadeiramente compacto e dobrável - excelente para viagens e para levar a sua música para todo o lado.



# Especificações

## Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 32 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 110 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

## Conetividade

- Microfone: Microfone incorporado
- Versão Bluetooth: 5.0 ou superior
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

## Embalagem exterior

- Comprimento: 21.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 17 cm
- Peso bruto: 1.043 kg
- Comprimento: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11030 1
- Peso líquido: 0.5415 kg
- Tara: 0.5015 kg

## Funcionalidades

- Tipo de controlos: Botão

## Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de reprodução de música: 29 hora(s)
- Tempo conv.: 21 horas
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 4hrs

- Peso da bateria (total): 5.3 g
- Vida útil da bateria em modo de espera: 166 hr
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 19.5 cm
- Profundidade: 5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11030 4
- Peso bruto: 0.286 kg
- Peso líquido: 0.1805 kg
- Tara: 0.1055 kg

## Dimensões do produto

- Comprimento: 18.5 cm
- Largura: 16.5 cm
- Profundidade: 4 cm
- Peso: 0.15 kg

## Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C

## Design

- Cor: Azul
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: On-ear
- Tipo de proteção: Fechado

## UPC

- UPC: 8 40063 20112 5



Data de publicação  
2024-03-12

Versão: 12.4.7

EAN: 48 95229 11030 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.