



Philips
Портативный
радиоприемник

DAB+
Цифровой FM тюнер
Питание от батарей/сети

AE5220B

Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5220B с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником.

Легко использовать

- Работа от электросети или батарей для удобства размещения
- Быстрый поиск радиостанций DAB для дополнительного удобства
- Индикатор сообщает о низком заряде батарей

Для прослушивания любимых радиостанций.

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех
- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM
- Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве
- Общая выходная мощность 6 Вт RMS

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое радиовещание (DAB)



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

Совместимый с форматами DAB и FM



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не


нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Встроенный динамик

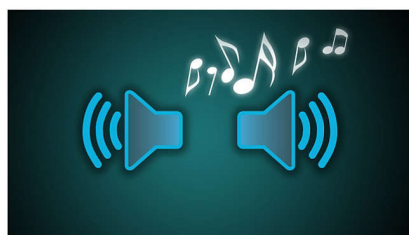

АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

Общая выходная мощность 6 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого

звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Быстрый поиск радиостанций DAB



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

Индикатор состояния батареи



Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2*2,5 Вт
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: моно

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: DAB (диапазон III), FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Цифровое радиовещание (DAB): отображение сведений, интеллектуальное сканирование, меню

Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер C (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 4

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Адаптер переменного тока

Размеры

- Глубина основного устройства: 152 миллиметра
- Высота основного устройства: 155 миллиметра
- Ширина основного устройства: 286 миллиметра
- Вес продукта: 1,386 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.6

EAN: 69 51613 99352 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com