

Philips
车载娱乐系统

CEM220



旅途中流畅的音乐享受

可播放 CD、MP3 和 WMA 音乐

飞利浦 CEM220 让您可以在车中畅享来自 CD、USB、SD 和便携式 MP3 播放机等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

与车内环境浑然一体的设计

- 具有 LED 灯光的高对比度 LCD（蓝色 / 红色）
- 可拆卸下翻式前面板，起安全防盗作用
- 直观界面，导航更方便
- 操作方便的遥控器可迅速寻找歌曲

设计小巧，性能卓越

- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 具有 8 个预设值的 3 段均衡器
- 用于添加功放器的音频输出
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

在汽车中畅享数字音乐

- 用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SD 卡插槽
- 用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

PHILIPS

产品亮点

3 段均衡器

具有 8 个预设值的 3 段均衡器

用于放大器的音频输出

用于添加放大器的音频输出

内置 50W x 4 功放器



内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

CD 播放机和 MP3 Link



用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

可拆卸式前面板



可拆卸下翻式前面板, 起安全防盗作用

高对比度 LCD

具有 LED 灯光的高对比度 LCD (蓝色 / 红色)

直观界面




直观界面, 导航更方便

超级防震保护

超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐


USB 直放和 SD 卡插槽

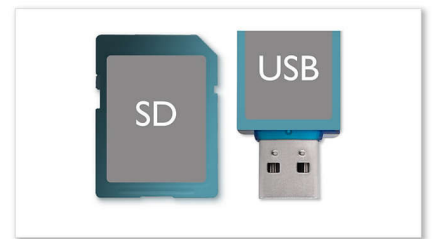

凭借完备的文件传输功能, 您可以通过内置 USB 直放和 SD 卡插槽, 轻松下载更多数字音乐, 享受便利和乐趣。

操作方便的遥控器

操作方便的遥控器可迅速寻找歌曲



规格

声音

- 均衡器: 3 波段
- 输出功率 (RMS): 24Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: 动态低音增强
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道

连接

- USB: USB 2.0 Host
- 存储卡: SD, SDHC
- MP3-Link: 用于播放便携式 MP3 音乐
- 前置放大器输出: 1 副 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出: 具有增益控制

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)

功率

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 快速入门指南: 英语

- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 简体中文

显示屏

- 类型: 高对比度黑白 LCD (8 个字符)
- 按键灯: 蓝色 / 红色

尺寸

- 产品厚度: 190 毫米
- 底盘: 1 Din
- 产品宽度: 188 毫米
- 产品高度: 58 毫米

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA, WMA9
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 曲目浏览, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可调位速率
- USB 直放 / SD 模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进, 上一个 / 下一个, 重放, 随机

安全性 / 防盗

- 前面板: 可拆卸, 下翻式
- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.2

EAN: 87 12581 50504 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com