




Philips
Bezdrátový telefon

D200

1,6" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

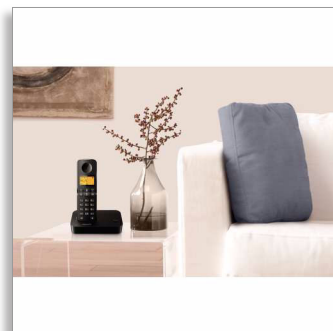

D2001B



Volejte handsfree

Náš chytrý design zaručuje skvělou reprodukci zvuku bez nutnosti držet sluchátko u ucha – abyste mohli volat naprosto handsfree. Skutečně plug & play zařízení s pohodlnou nabídkou – volání nikdy nebylo jednodušší.

Jednoduchost sama

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

PHILIPS

Přednosti

Pokročilé testování zvuku




Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkreslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér

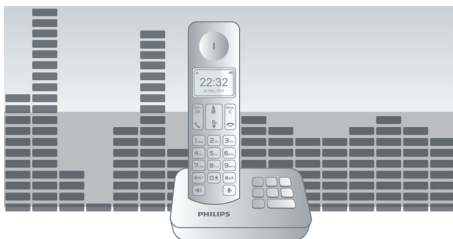

Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou

křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Grafický displej 4,1 cm (1,6")

Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

Hlasitý telefon




V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Programovatelné klávesové zkratky

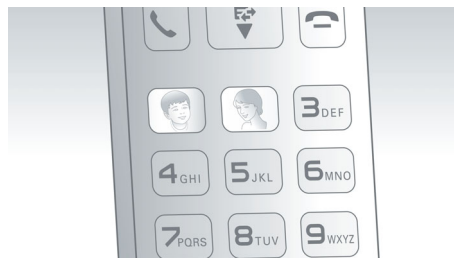

Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení

jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Identifikace volajícího*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Až 16 hodin hovoru



Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Specifikace

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: jednořádkový maticový + 2 řádky ikon
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Pohodlí

- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
- Zobrazení data / času: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Automatické zavěšení: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Interkom – více sluchátek: Ano

- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura
- Zámek klávesnice: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano
- Plný ekologický režim (NEMO): Ano

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 66452 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Hrubá hmotnost: 0,446 kg
- Čistá hmotnost: 0,343 kg
- Hmotnost obalu: 0,103 kg



Datum vydání 2015-01-30

Verze: 5.0.5

12 NC: 8670 000 96902
EAN: 08 71258 16645 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com